



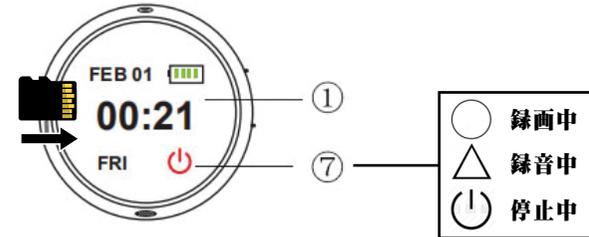

# デジタル腕時計型ビデオカメラ MQ023

取扱説明書 / 保証書 ver. 1.0.1

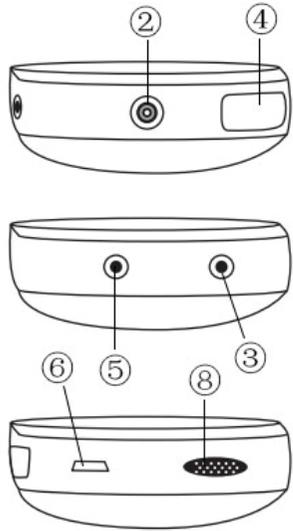

- ① LED スクリーン
- ② レンズ
- ③ 表示画面のオン / オフ切り替え
- ④ microSD カードスロット
- ⑤ モード / 操作ボタン
- ⑥ USB ポート
- ⑦ 状態表示
- ⑧ 放熱穴

※SD カードを差し込む向きに注意してください。  
 ※microSDHC/XC カードは別売です。128GB (FAT32) まで対応しています。

## 充電 お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

付属の USB ケーブルを本体に差し込み 5V の USB 電源に接続します。充電電量は液晶にて確認できます。  
 ※PC 接続した場合、リムーバブルディスクとして認識されます。  
 ※フル充電まで約 2 時間かかります。  
 ※電源をオンする前に microSD カードをカメラにセットしてください。  
 ※USB ポートと microSD カードスロットのカバーは大変小さく、紛失しやすいのでご注意ください。

## 表示画面のオン / オフ

表示画面オンオフ切り替えボタン(③)を押す度にスクリーンが表示 / 非表示になります。

## 言語設定

表示画面オンオフ切り替えボタン(③)を押し続けると言語選択画面が表示され、表示画面オンオフ切り替えボタンを押して言語を選択できます。

## 電源オン / オフ / 録画

モード / 操作ボタン(⑤)を 3 秒間押し続けると、状態表示(⑦)が「録画中」である「○」が表示されオート録画を開始します。録画は 10 分間の分割ファイルにて保存されます。メモリー容量がいっぱいになったら自動上書き保存します。録画および録音中にモード / 操作ボタンを 3 秒間押し続けると状態表示が「停止中」が表示され電源オフになります。

## 録音

録画中にモード / 操作ボタン(⑤)を 2 回連続で押すと、状態表示(⑦)が「録音中」である「△」が表示され録音を開始します。録音中にモード / 操作ボタン(⑤)を 2 回連続で押すと録画が開始します。録画中にモード / 操作ボタン(⑤)を押し続けると録音を停止し電源オフになります。

## 再生

マイクロ SD カードをパソコンに認識させ、ファイルの再生ができます。  
 推奨再生プレイヤーは「GOM プレイヤー」と「VLC プレイヤー」です。WEB 検索にて無料入手できます。

## 外部電源操作

モバイルバッテリー等に接続して操作可能です。

## PC との接続

- ①カメラに付属の USB ケーブルを差し込み、反対側を PC の USB 端子に差し込みます。
- ②数秒後「コンピュータ」画面で「リムーバブルディスク」として認識されます。
- ③取り外す時は、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして、本製品を選び、「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

## 表示日時及びその他の設定

タイム設定およびタイムスタンプ表示 / 非表示設定

マイクロ SD カードをカメラにセットし電源をオンにしますとマイクロ SD カードに下記内容の「time」テキストファイルが生成されます。

2020-01-01 23:59:59 Y

「書式を変えずに」、「半角文字」で修正して「上書き保存」をします。

末尾「Y」はタイムスタンプ表示、「N」に修正しますとタイムスタンプ非表示になります。

例 : 2021 年 2 月 5 日 午前 10 時 30 分 20 秒、タイムスタンプ表示の場合 → 2021-02-05 10:30:20 Y

設定ファイルを修正したマイクロ SD カードをカメラにセットしてカメラの電源を入れた時点で設定内容が反映されます。  
 ※液晶画面に表示する時刻も同時に設定されます。

## ⚠️ ご注意

- 電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USB ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いは充分ご注意ください。
- 稀にメモリー相性がありますが、カード銘柄による相性は保証外とさせていただきます。

※microSDHC/XC カードについては、まれに相性合わない銘柄があるため、万が一メモリーカードがカメラに認識されない場合は、別のカードでお試してください。

## 製品保証書

## デジタル腕時計型ビデオカメラ MQ023

お買い上げ日 (商品到着日)			
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
	お電話番号		
販売店記載欄		製品保証期間 (製品到着日より)	領収書・納品書(コピー)添付欄
		1ヶ月	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

### 保証規約

- 【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。  
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。
- 【2】保証適用除外事項について  
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。  
A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。  
B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。  
C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。  
D. 改造等の保証外動作を行った場合。  
E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。  
F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。  
G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。  
H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。  
I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。  
J. 日本国外で使用された場合。
- 【3】免責事項  
A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。  
B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。  
C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。  
D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。  
E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。
- 【瑕疵担保責任に関する特約】  
商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

## 製品スペック

カラー	ブラック	動画解像度	1920×1080 px
動画フォーマット	AVI	音声フォーマット	WAV
フレーム数	30FPS	静止画(写真)	なし
メモリー容量	microSDHC/XCカード(別売) ~128GB(FAT32)まで対応	本体重量	約30g
本体サイズ	約45×45×14mm(W×H×D)	充電方法	ACアダプターまたはUSB DC5V/1A
充電時間	約2時間	連続録画時間	約2時間(複数に分割)
防水機能	なし	対応OS	Windows7/8/10

## 付属品

本体・USBケーブル・リストベルト・本書

Mani@Q TA サポートメール：maniq@outlook.jp