

Maniaq 取扱説明書 MQ025



attention

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

使用前には充電を行ってください。電源をオンにする前には記録用マイクロSDメモリーカードをセットしてください。(メモリーカードは非付属です。)本製品は非防水仕様です。使用時および保管時は水気を避けてください。長期間使用しない場合は定期的に充電することをおすすめします。

充電/メモリーカード

充電は付属のケーブルを用い充電電源に接続します。充電電源はACアダプター/大容量モバイルバッテリー/パソコンのいずれかです。充電中は4灯のバッテリーランプが順次点滅点灯します。満充電になると全部点灯します。満充電所要時間は約10時間です。マイクロSDメモリーカードの向きを確認しカードスロットにセットしてください。セット時はスロット溝へ垂直方向へと差し込んでロックされます。斜め方向に差し込みますと隙間に入れてしまうことがありますのでご注意ください。なお、本機種に使用できるメモリーは64GBまでとなります。正規品高速カードを推奨します。メモリー相性は保証外とします。(検証用は正規品Sandisk製とSamsung製です。)

電量表示

電源/操作ボタンを1回押しますと、バッテリーランプが点灯し電量を表示します。4ランプが各25%電量を示します。4灯中2灯が点灯する場合はバッテリー残量約50%を示します。

電源オンオフ

電源/操作ボタンを約2秒間押し続けると赤のカメラステータスランプが点灯後に6回点滅して消えオート録画を開始します。録画中に電源/操作ボタンを1回押しますと赤ランプが点灯し待機状態になります。待機状態では60秒以上に操作がない場合は節電のため自動電源オフになります。待機時に操作ボタンを6秒間以上に押し続けると電源オフします。

通常録画

電源を入れますと録画が開始します。録画中はステータスランプは消灯します。録画は5分間の分割ファイルにて保存されます。自動上書き保存します。録画中に操作ボタンを1回押しますと録画が停止し待機状態になります。(待機に入るには最初のオート録画を経てからできるようになります。)

外部電源録画

パソコン以外の充電電源に接続し充電しながら録画できます。録画中のカメラを充電電源に接続しますと録画を継続しながら充電します。

動体検知

動体検知をオンに設定する時には電源を投入後動体検知録画を開始します。動体検知をオンに設定する場合は動体検知録画専用となります。

リセット

稀にカメラが不安定あるいはフリーズになった場合はリセットボタンを1回押しますと回復できます。なお、リセットボタンはホルルの奥になるため、垂直方向から慎重に行う必要があります。

PC接続

電源オフ状態でPCに接続しますとPCに認識されます。電源オフ状態で認識されない場合は電源オンにし、録画中か待機状態にして接続してください。

赤外線


赤外線は明暗センサーによって自動オンオフします。不可視タイプ赤外線はスマホのカメラモードや録画画像にての確認となります。また、被写体と近すぎると反射によって赤外線が頻繁にオンオフすることがあります。(後述設定項目から赤線をオフにすることも可能、手動オンオフは非対応)

給電/再生

充電しようとする端末を端末に付属するケーブルを用い端末への給電ができます。※本製品の主機能はカメラであるため、頻繁に給電することはバッテリーの劣化につながるおそれがあるためおすすめしません。再生ファイルをパソコンに移してからパソコン上で再生することをおすすめします。推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」と「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。

各種設定

- ①カメラにメモリーカードをセットし、電源オン状態で、付属のケーブルを用いパソコンに接続し認識されます。下記のように「TIME」テキストファイルが生成されています。
- ②下記のように「書式を変えず」に、「半角」で「TIME」テキストを編集し、上書き保存をします。（修正箇所を1桁ずつ消して入力します。）（テキストファイルの左上にある「ファイル(F)」をクリックし、プルダウンの「上書き保存(S)」をクリックします。）※順番やスペース、文字数を変更した場合は正しく設定できません。
- ③カメラをパソコンから抜き、カメラの電源を入れた時点で設定内容が反映されます。

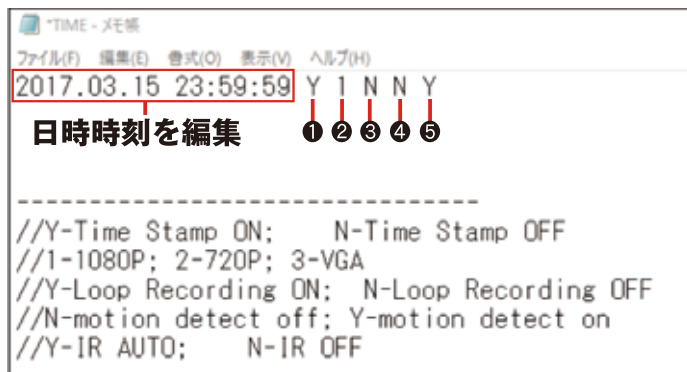

- ① N: タイムスタンプ非表示
Y: タイムスタンプ表示
- ② 1: 1080P録画解像度
2: 720P録画解像度
3: VGA録画解像度
- ③ N: 上書き保存しない
Y: 上書き保存する
- ④ N: 動体検知録画オフ
Y: 動体検知録画オン
- ⑤ N: 赤外線オフ
Y: 赤外線オン (自動)

スペック

サイズ	約130×75×10mm	microSDカード	8～64GB対応
重量	約140g	内蔵マイク	あり
稼働時間	約13時間※	赤外線撮影	不可視タイプ
録画解像度	1920x1080px(30FPS)	上書き録画	あり

※動作時間はご使用環境により変わります。

付属品

製品本体 コンポジット付USB接続ケーブル SDカード挿入口カバーシール×2枚

ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

Mani@Q TA サポートメール：maniaq@outlook.jp

製品保証書

MQ025

お名前	様	領収書・納品書 (コピー) 添付欄
ご住所	〒	
お電話番号		
お買い上げ日 (商品到着日)		
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 1 ヶ月	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

[1]保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

[2]保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- 改造等の保証外動作を行った場合。E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J. 日本国外で使用された場合。

[3]免責事項

- いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

[瑕疵担保責任に関する特約]

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。