




電源/録音ボタン

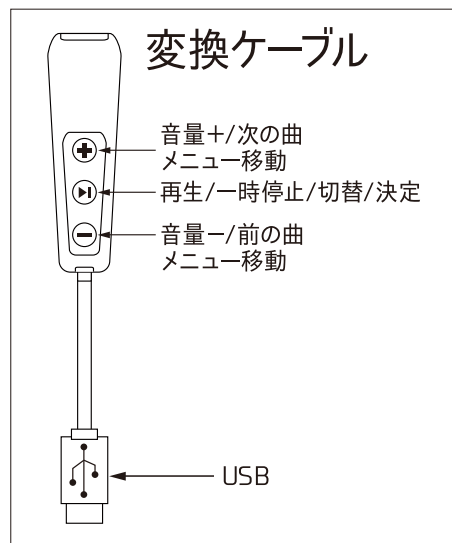

USB接続



画面表示


充電中



時刻表示



録音中

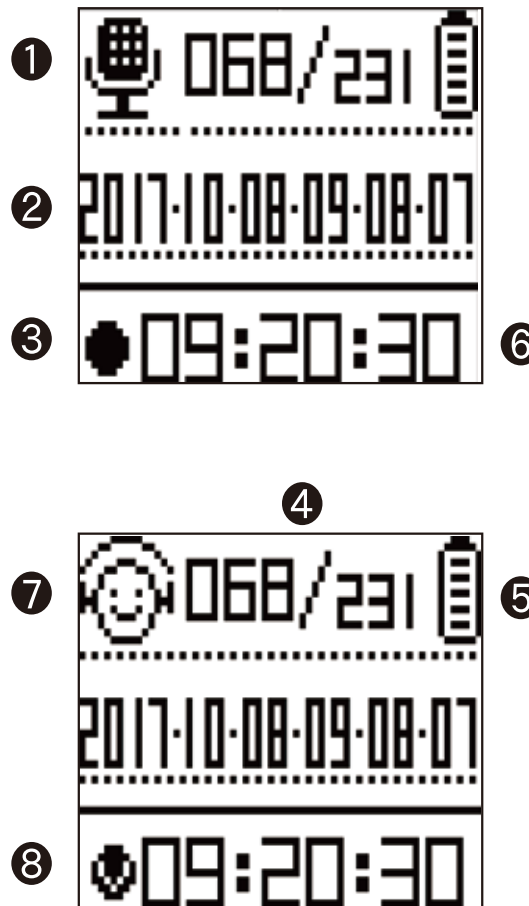

- ① 通常録音モード
- ② 音声ファイル名
- ③ 録音中
- ④ 録音中ファイルナンバリング/総ファイル数
- ⑤ バッテリー残量
- ⑥ 録音経過時間
- ⑦ リアルタイムモニタ録音
- ⑧ 音声コントロール録音

attention

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

使用前には充電を行ってください。USB接続口の樹脂カバーは丁寧に扱う必要があります。初回パソコンに接続時は、**タイム設定ツールをパソコンにバックアップ保存してください**。本製品は非防水仕様です。使用時および保管時は水気を避けてください。長期間使用しない場合は定期的に充電することをおすすめします。本商品はデジタル腕時計デザインした録音を主要機能とするボイスレコーダーであり、再生やファイル管理はパソコン上で行うことをおすすめします。充電源は出力1A以下のUSB電源を使用してください。(PC経由の充電を推奨します。) 充電時は液晶画面にて表示します。

録音

イヤホンやUSBケーブルを接続していない状態で電源/録音ボタンを約1秒間押し続けるとレコーダーが起動し録音開始します。録音画面が表示されたのち時計が表示され、その後は時計表示も消え録音継続します。ボタンを1回押しますと時計が表示されます。もう1回押しますと録音状態画面が表示されます。録音中に操作ボタンを2秒間押し続けると録音停止します。

時計モード

録音停止後に時計表示選択画面 (CLOCK OFF) が出ます。選択せずにしますと時計表示機能しません。電源/録音ボタンにて (CLOCK ON) に切替ますとデジタル腕時計として機能します。電源/操作ボタンを押すたびに時刻が表示されます。

時計モード録音

時計モード時に電源/録音ボタンを約3秒間押し続けると再生モードになります。再度電源/録音ボタンを1回押しますと録音モードになり録音を開始します。※イヤホン接続再生時はイヤホンを抜く必要があります。

リアルタイムモニタ録音

録音開始後に変換ケーブルとイヤホンをレコーダーに接続すれば、収録中の音声を同時に聞けます。

電源オフ

録音停止操作後、時計選択画面が表示され、選択後に自動電源オフします。

リセット

フリーズや不安定時はPC接続状態で電源/録音ボタンを12秒間押し続けるとリセットできます。

① 起動中



② 録音中



③ 時計



時計モード



時計表示しない



時計表示する

付属の変換ケーブルを接続してください。


音声コントロール録音設定

付属の返還ケーブルを接続してください。再生一時停止中に、再度一時停止ボタン▶|を長押ししますと設定メニューに入ります。Vox Setを選択。音声コントロール録音をオンに設定する時には音声コントロール録音専用となります。通常録音機能を使用する場合は音声コントロール録音をオフに設定する必要があります。


再生

付属の変換ケーブルを接続してください。


右記のように付属のイヤホンと変換ケーブルをレコーダーに接続してから電源/録音ボタンを約1秒間押し続けるとレコーダーが起動し再生を開始します。再生画面が表示されたのち時計が表示され、その後は時計表示も消え再生を継続します。ボタンを1回押しますと時計が表示されます。もう1回押しますと再生画面が表示されます。変換ケーブル上のボタンにてファイル選択やボリューム調節およびファイルの削除ができます。※録音ファイルの再生と曲の再生は切替が必要です。※ファイルをPCに移してPC上で再生することをおすすめいたします。

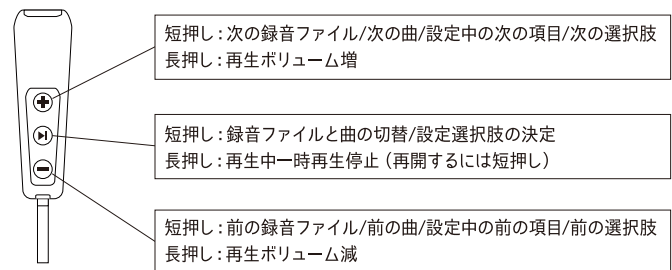

イヤホン



変換ケーブル

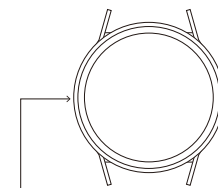

USB接続


その他設定

付属の変換ケーブルを接続してください。


再生一時停止中に、再度一時停止ボタン (▶|) を長押ししますと設定メニューに入ります。ワイヤードリモコンのボリューム増減ボタン (+/-) を押すたびに設定項目が変わり、一時停止ボタン (▶|) で決定します。




再生一時停止

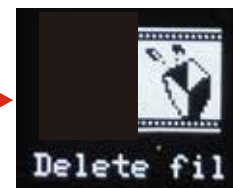

再生中の1ファイルを削除

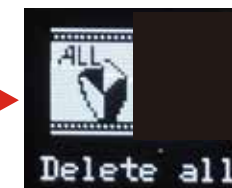

すべてのファイルを削除

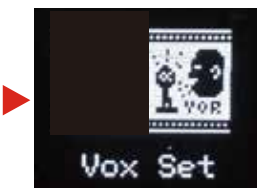

音声コントロール録音設定


音声コントロール録音をオンに設定する時には音声コントロール録音専用となります。通常録音機能を使用する場合は音声コントロール録音をオフに設定する必要があります。



リアルタイムモニタ録音



再生時+ボタンの長押し設定

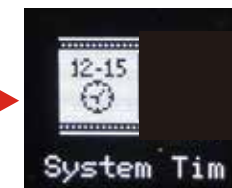


時間設定



設定終了

タイム設定方法

①レコーダーを付属のケーブルを用いパソコンに接続し認識されます。下記のようにフォルダーとファイル生成されています。

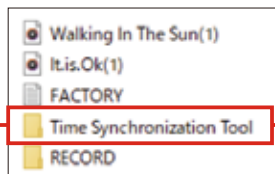

試聴サンプル曲※再生したい曲はフォルダに入れずにここに保存してください。

設定ツールはPCにバックアップすることをおすすめします。

②タイム設定ツールを起動します。下記のように進みます。



③「SetTime」と「OK」をクリックし窓を閉じます設定完了です。

スペック

サイズ	約45x38x11mm	録音時間	約192時間
重量	約40g	フォーマット	WAV
稼働時間	最大約30時間	メモリ	16GB内蔵
待機時間	最大約60時間	充電時間	約1時間

付属品

本体・専用ケーブル・変換ケーブル

ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

Mani@Q TA サポートメール : maniaq@outlook.jp

製品保証書

MQ042

お名前	様	領収書・納品書 (コピー) 添付欄
ご住所	〒	
お電話番号		
お買い上げ日 (商品到着日)		
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 1ヶ月	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- 改造等の保証外動作を行った場合。E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J. 日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

- いかなる場合においても、内蔵メモリまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。