



## attention

充電やパソコン接続時は必ず付属のケーブルを使用してください。リモコン用電池は消耗品であり、操作ランプの色が薄くなったり点灯しなくなったりあるいは操作しても反応がない場合は、電池を交換してください。(リモコン用乾電池型番: 23A12V) 長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。

## メモリーカード

使用する前にメモリーカードをセットしてください。メモリーカードは高速正規品を推奨します。対応容量は8-128GBです。メモリーカードは非付属です。

## 充電

**お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。**

メモリーカード装着している時付属のケーブルをカメラとUSB電源 (5V/1A) に接続して充電します。充電時はランプ点灯したりしません。メモリーカードを装着していない時カメラの本体電源を「ON」位置にしてから付属のケーブルをカメラとUSB電源 (5V/1A) に接続します。リモコンの録画開始ボタンを1回押しますと充電開始します。充電時は赤のステータスランプが点滅します。満充電になると点灯になります。充電時間は約3時間です。

## 通常録画

①カメラ本体電源を「ON」へスライドします。②リモコンの録画開始ボタンを1回押しますとカメラが数回振動すると同時に青のステータスランプが点滅後に消え録画を開始します。③録画は5分間の分割ファイルにて保存されます。1時間動画を保存するには約10GB容量を使用します。④メモリー容量がいっぱいになった時点から自動上書き保存します。⑤録画中にリモコンの録画停止ボタンを1回押しますと青ランプが数回点滅と同時にカメラが振動し録画を停止します。⑥カメラ本体電源を「OFF」へとスライドします。

## 外部電源録画

①カメラ本体電源を「ON」へスライドします。②カメラをPC以外の電源に接続します。③リモコンの録画開始ボタンを1回押しますとカメラが数回振動すると同時に青のステータスランプが点滅後に消え録画を開始します。④録画は5分間の分割ファイルにて保存されます。1時間動画を保存するには約10GB容量を使用します。⑤メモリー容量がいっぱいになった時点から自動上書き保存します。⑥録画中にリモコンの録画停止ボタンを1回押しますと青ランプが数回点滅と同時にカメラが振動し録画を停止します。⑦カメラ本体電源を「OFF」へとスライドします。

## PC接続

①カメラ本体電源を「ON」へスライドします。②カメラをPCに接続し、カメラが1回振動したあとにリモコンの録画開始ボタンを1回押しますとPCに認識されます。データの編集や削除、メモリーのフォーマットおよびタイム設定ができます。

## 再生プレイヤー

推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」と「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。


メモ

## 各種設定

①カメラにメモリーカードをセットし、1回録画を行ってからメモリーカードをカメラから取り出してパソコンに読み取ります。下記のように「time」テキストファイルとビデオフォルダーが生成されています。



②左記のように「書式を変えず」に、「半角」で「time」テキストを編集し、上書き保存をします。(修正箇所を1桁ずつ消して入力します。)(テキストファイルの左上にある「ファイル(F)」をクリックし、プルダウンの「上書き保存(S)」をクリックします。) ※順番やスペース、文字数を変更した場合は正しく設定できません。

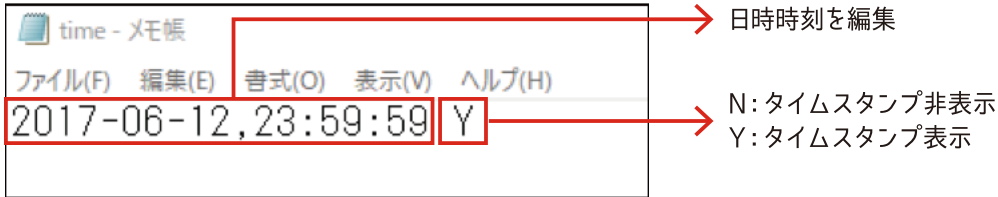

③メモリーカードをカメラにセットし、カメラの電源を入れた時点で設定内容が反映されます。

## スペック

サイズ	約30x32x21mm	動画	1920x1080P 30FPS (AVI)
重量	約14g	リモコン範囲	約10m
メモリー	~128GB対応	充電時間	約3時間

## 付属品

本体・リモコン・USBケーブル・ボタン

## ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

Mani@Q TA サポートメール : maniaq@outlook.jp

## 製品保証書

# MQ053

お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	
お買い上げ日 (商品到着日)	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) <b>1</b> ヶ月

領収書・納品書  
(コピー) 添付欄

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

## 保証規約

### [1]保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

### [2]保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- 改造等の保証外動作を行った場合。E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J. 日本国外で使用された場合。

### [3]免責事項

- いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

### [瑕疵担保責任に関する特約]

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。