


取扱説明書

MQ057/063

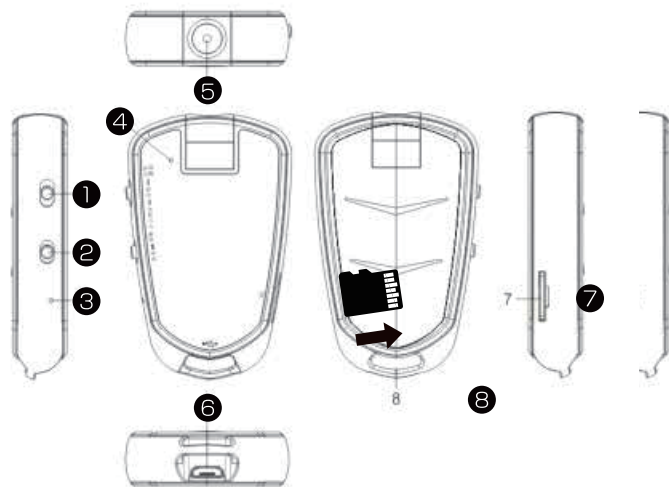

- ① 電源オン/オフ
録音 / 録画スイッチ
- ② 録音 / 録画切替スイッチ
レンズを上にして上が録画、
下が録音です。
- ③ リセット穴
- ④ インジケータランプ
- ⑤ カメラレンズ
- ⑥ USB コネクター
- ⑦ SD カードスロット
- ⑧ ストラップホール

microSDHC カード 128GB まで対応 ※Class10 推奨 (別売)
※SD カードを差し込む向きに注意してください。(少し斜めに入れます)

充電

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

カメラ本体を付属 USB ケーブルでつなぎ充電します。充電開始後、「ステータスランプ」が点灯します。
※フル充電までおよそ 3 ~ 4 時間かかります。

microSDHC/XC カードのセット

図の向きに差し込みます。カチッという手応えがあります。SD カードを差し込むときは、向きに注意して、無理に差し込まないでください。取り出すときは爪などで少し押し込むと取り出せます。
microSDHC/XC カード (別売) をセットしないと動作しません。

※32GB 以上の SD カードで動作しない場合は「FAT32」でフォーマットを行ってください。
フォーマッターはネット検索で無料入手できます。

電源操作

①の電源 / 録音スイッチを約 3 秒間引き下げてオンとオフを切り替えます。製品が始動すると、青と赤のインジケータランプが交互に点滅します。待機状態に入るとランプが青点灯に変わります。電源がオンの状態でスイッチを約 3 秒間引き下げると電源がオフになりランプが消灯します。
※1 分間の待機時間に操作がないと自動的に電源がオフになります。

動画撮影

電源を入れた後、②のスイッチを上 (VIDEO) にして①電源 / 録音スイッチを上にはスライドするとランプが点滅し録画が開始されます。

①電源 / 録音スイッチを中心 (SAVE) に戻すと録画が停止し保存され、待機状態になります。ビデオファイルは 5 分に分割保存され、SD カードの容量を超えると自動的に古いファイルから上書き保存されます。
※録画中は録音に切替できません。

音声録音

電源を入れた後、②のスイッチを下 (REC) にして①電源 / 録音スイッチを上にはスライドするとランプが点滅し録音が開始されます。

①電源 / 録音スイッチを中心 (SAVE) に戻すと録音が停止し保存され、待機状態になります。音声ファイルは 10 分に分割保存され、SD カードの容量を超えると自動的に古いファイルから上書き保存されます。
※録音中は録画に切替できません。

パソコンとの接続

【本体に記録した各ファイルは、パソコンに移動して動画プレイヤー等で再生します】

①本体側の USB 端子に付属の USB ケーブルを接続し、もう片方をパソコンの USB ポートに差し込みます。
②数秒後「コンピューター」画面で「リムーバブルディスク」として本製品が認識されます。
③取り外すときは、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして本製品を選び、「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

リセット

不具合時にピン等を使用して本体リセットボタンを押してください。

日時の設定

撮影したデータの画面に日付が入れられます

例：2022年3月8日 16時34分48秒に設定の場合。
SD カードを差した状態で一度撮影すると SD カード内にフォルダが自動で作成されます。PC に接続すると SD カード内に「TIME.txt」という書類がありますのでこれを開き、上記の数字「2022-03-08 16:34:48 Y」を書式を変えずに入力し、テキストファイルの上書き保存します。次に撮影された動画はこの日付になります。
(PC に SD カードをマウントし直すと書類の日時がリセットされます。)

日時間の非表記

日付時間の表記がいない場合は末尾のアルファベットを N に変えて下さい。
「2022-03-08 16:34:48 N」表示なしで撮影されます。

⚠️ ご注意 ⚠️

- 電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、待機状態になるまで待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USB ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

※microSDHC/XC カードについては、まれに相性合わない銘柄があるため、万が一メモリーカードがカメラに認識されない場合は、別のカードでお試してください。

MEMO

製品スペック

カラー	ブラック	動画解像度	1920×1080px
動画フォーマット	mp4	動画圧縮形式	M-JPEG
メモリ容量	microSDHC128GBまで(別売)	本体重量	約45g
本体サイズ	約 61×38×12.5(H×W×D)	充電方法	Mini 8Pin USB
充電時間	約3~4時間	対応OS	Windows 2000/xp/10
防水機能	なし		

付属品

本体・USB ケーブル

Mani@Q TA サポートメール：maniaq@outlook.jp

製品保証書 キーレス型ビデオカメラ MQ057

お買い上げ日 (商品到着日)		様	領収書・納品書(コピー)添付欄
お客様	お名前		
	ご住所		
お電話番号			
販売店記載欄		製品保証期間 (製品到着日より)	1ヶ月

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

- 【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。
 - 【2】保証適用除外事項について
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。
なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
 - A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
 - B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
 - C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
 - D. 改造等の保証外動作を行った場合。
 - E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
 - F. 落下や衝撃・強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
 - G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
 - H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
 - I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
 - J. 日本国外で使用された場合。
 - 【3】免責事項
 - A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
 - B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
 - C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または 使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
 - D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
 - E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。
- 【瑕疵担保責任に関する特約】
商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。