

取扱説明書

ManiaQ MQ062



attention

充電やパソコン接続時は必ず付属のケーブルを使用してください。カメラレンズや懐中電灯は構造上ガラスカバーを使用しているため、被写体との距離や撮影環境によって反射が生じることがあります。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。本製品は生活防水仕様です。

メモリーカード

使用前はマイクロSDカードをカメラにセットしてください。(マイクロSDカードは非付属です。) 使用できるマイクロSDカードの容量は32GBです。※32GB容量以上を使用する場合は別途フォーマッターを利用して「FAT32」フォーマットが必要です。(保証外とします)

充電

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

使用前には充電を行ってください。充電は5V/1AのUSB電源に接続してください。充電時は赤の充電ランプが点灯します。満充電になりますと赤の充電ランプが消灯します。充電時はカメラのステータスランプも点灯しますが、カメラ用操作ボタンを3秒間押し続けますと消灯します。

懐中電灯

点灯3種類 / フラッシング2種類

懐中電灯ランプ用ボタンを押すたびに強→中→弱→快速点滅→SOS点滅→オフとなります。

電源オン/オフ

振動のアンサーバックがあります。

カメラ用ボタンを約3秒間押し続けますと本体が1回振動し緑のステータスランプが点灯し録画待機状態になります。待機時に1分以上操作しない場合は自動電源オフとなります。待機時にカメラ用ボタンを約3秒間押し続けますと本体が2回振動し電源オフとなります。カードを装着せずに電源を入れる場合は青ランプが15回点滅後に電源オフとなります。

録画

録画待機状態時にカメラ用ボタンを1回押しますと緑ランプがゆっくり点滅し録画を開始します。録画中は緑ランプは始終ゆっくり点滅します。録画は複数の5分間の分割ファイルにて保存されます。メモリー容量がいっぱいになったら自動上書き保存します。録画中にカメラ用ボタンを1回押しますと録画待機状態になります。※バッテリーの稼働時間は16時間となりますが、32GB容量のマイクロSDカードでは約4時間分の動画保存できます。10時間連続録画する場合は直近の4時間分がメモリーカードに残ります。

写真撮影

待機状態時にカメラ用ボタンを2回連続押しますと本体が2回振動し青ランプが点灯し写真撮影待機状態に入ります。カメラ用ボタンを押すたびに青ランプが1回点滅しと同時に本体が1回振動し写真1枚撮影されます。写真撮影待機状態時にカメラ用ボタンを2回押しますと録画待機状態に戻ります。

外部電源(充電しながら録画)

本機種は充電しながら録画録音の操作ができます。ただし、パソコン接続時は認識されますので、充電しながら操作する充電電源はACアダプターか大容量モバイルバッテリーに限られます。

リセット

稀に機器が不安定あるいはフリーズになった場合は、リセットボタンを押しますと回復できます。なお、リセットボタンは奥の基板にあるため、爪楊枝や安全ピンなどを用い、リセットホールから垂直方向へ慎重に押す必要があります。ボタンを押した感触があれば完了です。

PC接続


本体をパソコンのUSBポートに差し込むとパソコンに認識されます。データの編集や削除、メモリーのフォーマットおよびタイム設定ができます。

再生プレイヤー

推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」と「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。

各種設定

初回電源オンしてから電源をオフし、PC接続しますと下記のように認識されます。

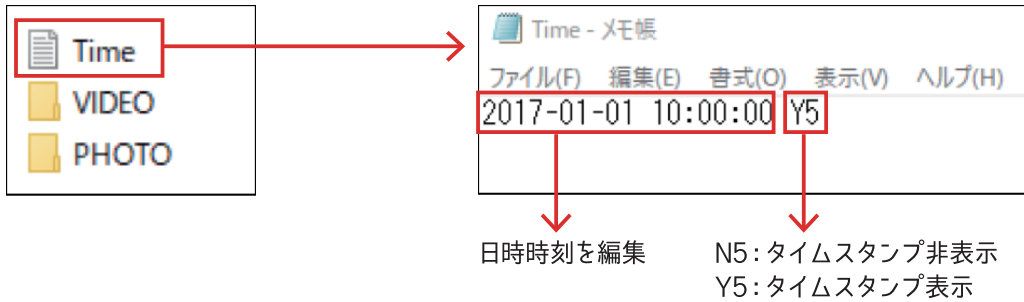

編集方法

テキストファイルを「書式を変えずに」、「半角」、「小文字」にて編集します。編集箇所を1桁ずつ消して入力し、編集完了後はテキストファイルの左上にある「ファイル(F)」をクリックし、プルダウンの「上書き保存(S)」をクリックします。カメラをPCから抜き、カメラの電源を入れた時点で編集内容が反映されます。

スペック

サイズ	約126xφ36mm	動画	1920x1080P 30FPS (AVI)
重量	約145g	静止画	2592x1944(JPEG)
メモリー	~32GB対応	充電時間	約5時間

付属品

本体・マウント3・種USBケーブル・ストラップ

ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

Mani@Q TA サポートメール：maniq@outlook.jp

製品保証書

MQ062

お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	
お買い上げ日（商品到着日）	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 1ヶ月

領収書・納品書
(コピー) 添付欄

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

[1]保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

[2]保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- 改造等の保証外動作を行った場合。E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J. 日本国外で使用された場合。

[3]免責事項

- いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

[瑕疵担保責任に関する特約]

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。