



MANIAQ

MQ@ 取扱説明書 MQ079

このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品を使用する前に本書をご覧ください

MQ079

YouTube Channel



tryangle Co., Ltd



Specification

充電時間	約2時間
録音フォーマット	WAV / MP3
内蔵メモリー容量	約32GB (約384時間保存/低ビットレート)
サイズ	45x26x13mm バンド全長255mm
重量	約25g
付属品	イヤホン/変換ケーブル/USBケーブル/取説

保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要な事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないとします。

✉ サポートメール maniaq@outlook.jp

お買い上げ日	
お名前	
ご住所	〒 様
お電話番号	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 3ヶ月

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。




正面
音量を上げる
前曲/早送り

モニター

音量を下げる
次曲/巻き戻し



左側面
USB

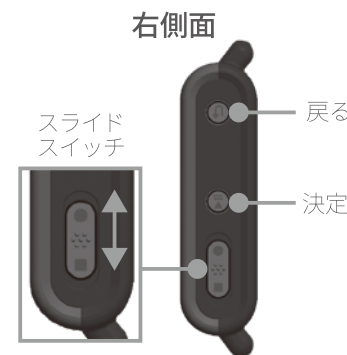

右側面

スライド
スイッチ

戻る

決定

録画したデータなど

PCに接続する場合は付属のUSBケーブルをご使用ください。データのコピーや削除などはパソコン上で行って下さい。使い方はパソコンのマニュアルをご確認下さい。録音したデータをハードディスクにコピーして再生することをおすすめします。推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」や「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。

画面ループ



▲▼で画面が変わり、ループします

はじめに

録音中はスライドスイッチ以外は動作しません。

注意1: 製品を箱から取り出したら、表面に付いている保護シールを剥がしてからご使用ください。

注意2: 録音モードと再生&設定モードがあります。スライドスイッチ操作によりモードを切り替えます。

注意3: 録音中は誤作動を防ぐためスライドスイッチ以外は動作しない設計です。

各操作をする場合は録音中は操作できないので、まずスライドスイッチをスライドさせてデータを保存します。カウントダウン画面中にすぐにスライドスイッチをスライドさせると録音した音声の再生がはじまります。戻るボタンを3回押すとメイン画面にもどります。(戻るボタンを押すとデータリスト画面に。もう一度押すとフォルダリスト画面に。さらに押すとメイン画面に戻ります)

メイン画面に移動すると各操作や、画面の上下にある▲▼をタッチの操作が可能になります。

製品を箱から取り出したら、表面及びレンズ部分に付いている保護シール等を剥がしてからご使用ください。ご使用前には必ず充電を行ってください。充電時間は約2時間で完了します。付属のケーブルを使用して5V1AのUSBの電源で充電をお願い致します。(出力電流1A以下の充電源を使用しないで下さい) 必ず付属のUSBデータケーブルを使用してください。バッテリー残量が少なくなると時計機能のみが保持されるため、撮影等ができなくなる事があります。撮影等ができなくなる場合は、充電を行ってください。問題がある場合は、細いピン等を使用してリセット穴に挿入し、リセットボタンを軽く押します。

attention

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

充電やパソコン接続時は必ず付属のケーブルを使用してください。データを取得したい場合は、必ずオリジナルのデータケーブルを使用してください。上手くいかない場合、他のデータケーブルが接続されている可能性があります。使用前には充電を行ってください。PCからのフォーマットは故障の原因になりますのでお止めください。充電時は画面が点灯します、数十秒で画面が消灯します。満タンになりますと点灯し、充電完了をお知らせします。

基本操作 電源オン/オフ

電源オンで自動で録音が始まります。データは自動で保存されます。

カウントダウン画面

スライドスイッチを上上げると電源がオンになります。自動で録音が始まります。録音停止する場合はスライドスイッチを下に下げると録音データが自動保存されて①②…とカウントダウンがはじまり、カウントダウンが終わる前にもう一度スイッチを上上げると設定モードに入ります。①②③とカウントダウンが終わると電源が切れます。

※USBにケーブルが差し込まれている状態で電源をオンにすると選択/再生画面になります。

少し素早い操作が必要



設定

画面の上下にある▲▼をタッチすると画面がスライドします。設定の画面を選択してサイドの決定ボタンを押します。

表示設定	ブライトネス (画面の明るさ) / バックライト (設定で常時表示のオン/オフ)
日時	12、24時間表示など、日付、時刻の表示、修正設定など
時計モード	常時計として使用できます (約30秒ほどで画面が時計になります)
Language/言語	画面表示用の言語が選べます 日本語表示が選択できます
スリープタイマー	時間で電源を落とします (最大98分設定ができます)
情報	ディスク容量など確認できます
デバイスをフォーマット	保存されているデータを消去します
工場出荷時設定	設定を初期化します (言語などもリセットされます)
AutoUpgrade	使用しません

各モード共通で戻るボタン長押しで音量画面を呼び出し▲▼でボリューム調整



音楽

画面の上下にある▲▼をタッチすると画面がスライドします。音楽の画面を選択してサイドの決定ボタンを押します。

短押し



USBイヤホンアダプタとイヤホン本体を左側のUSBカバーをめぐって (完全に外れません) 接続し、本体画面の▲▼でリストから音声を選んで決定ボタンを押すと音声再生されます。▲▼それぞれ、長押しで早送り、巻き戻し、短押しで前曲、次曲になります。

すべての曲	音声データなどがあれば再生できます
アルバム……	6カテゴリでリスト化されます

メイン画面に再生中のみ表示されます



再生

本機にイヤホンを接続しても再生もできます。PCに接続しデータをコピーしても再生も可能です。WAV、MP3形式の再生できる音楽ソフトなどで再生できます。



現在再生されている音声が画面に表示されます。左の画像の画面が表示されているときに右側面の戻るボタンを長押しします。下記の設定ができます。

長押し



再生モード	リピート、シャッフル、リピート設定 (繰り返し、参照再生等)
サウンド設定	音量、イコライザー7種、シフト配信 (再生速度のスピード設定)
プレイリストに追加	プレイリストに音声を追加します
プレイリストから削除	プレイリストから音声を削除します
削除	音声を削除します (音声データの削除)

可変速再生



録音

録音中は誤作動を防ぐためスライドスイッチ以外は動作しない設計です。操作する場合はデータを保存しメイン画面へ移動して各操作が可能になります。

録音ライブラリー	音声データなどがあれば削除、再生できます
録音フォーマット	MP3/WAVの保存形式が選択できます
録音設置	ビットレートの変更 (256~1536KBPS) / 音声感知機能のオン/オフができます

感知が敏感です

音声感知は敏感で環境音やエアコンの音も拾います

音声感知機能は録音中に動作します。機能がオンの状態で30db以上の音がすると録音し、30db以下になると録音が止まりますが保存される音声データは一つです。※音声がある所だけを分割保存する機能ではありません。



電子ブック

画面の上下にある▲▼をタッチすると画面がスライドします。電子ブックの画面を選択してサイドの決定ボタンを押します。

テキストデータ等があれば表示ができます。(認識、表示できないものもあります)



フォルダナビ

画面の上下にある▲▼をタッチすると画面がスライドします。フォルダナビの画面を選択してサイドの決定ボタンを押します。

録音データ等があれば再生などができます。