


# Maniac 取扱説明書 MQ096

このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
本製品を使用する前に本書をご覧ください。本書をなくさない様に大切  
に保管して下さい。

上面



背面  
カバーを  
外した状態

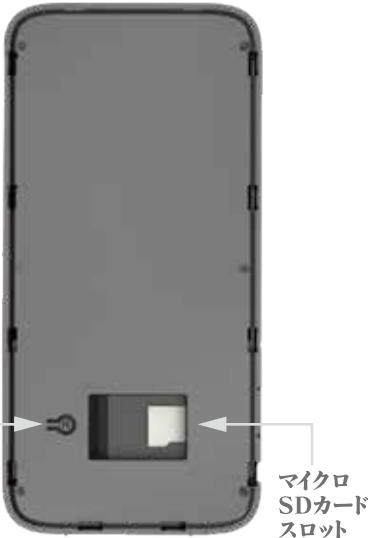

ご注意

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

使用前は充電をしてください。充電は付属のケーブルを使用し5V/2AのUSB電源に接続します。充電時は黄色のランプが順次点滅します。満充電になると電量ランプが点灯になります。目安充電時間は8時間です。)

microSDHC/XCカードのセット

電源をオンする前にマイクロSDカードをカメラにセットしてください。マイクロSDカード容量は128GBまでです。(メモリーがカメラに認識されていない場合は電源をオンにする時に赤と青ランプが同時に点灯します。)

## 電源操作

黄色ランプ:充電/電量 赤ランプ:通常録画 青ランプ:人感検知録画電源オン/オフ/録画(電源投入後オート録画)※電源をオンにする前に録画モードを確認のうえ選択してください。電源スイッチを「ON」側へスライドしますと、カメラが起動し、選択した録画モードの録画を開始します。通常録画モード時に電源をオンにしますと赤ランプが3回点滅後に消え録画を開始します。黄色ランプは10秒間点灯後に消えます。人感検知録画モード時に電源をオンにしますと青ランプが3回点滅後に消え人感検知録画を開始します。黄色ランプは10秒間点灯後に消えます。録画中にモード切替ができ、切替時は黄色ランプが10秒間点灯後に消えます。録画中に電源/録画スイッチを「OFF」側へスライドしますと録画中の動画が保存され電源オフになります。

## 赤外線

本機の赤外線は内蔵明暗センサーによって自動オンオフとなります。なお、肉眼不可視タイプ赤外線のため、スマートフォンのカメラモードなどにて確認できます。また、赤外線録画する時の画像はモノクロとなります。

## リセット

稀にカメラが不安定あるいはフリーズになった場合はリセットボタンを押しますとリセットできます。外部電源操作(充電しながら操作)ACアダプターやモバイルバッテリーなどパソコン以外の電源に接続し充電しながら操作できます。パソコンに接続する場合は認識されますため操作できません。

## 再生

カメラをパソコンに接続するかマイクロSDカードをパソコンに認識させるかで、ファイルの再生ができます。推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」と「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。

## 給電

ワイヤレス充電対応端末の充電はカメラの電源を入れた状態に限ります。充電端末を充電スポットに置きますと充電できます。カメラの電源のオンオフにかかわらずUSB接続充電はできます。なお、ワイヤレス出力は1Aとなり、USB接続の出力は2Aとなります。

## メモ

## タイム設定---タイムスタンプ表示/非表示設定---繰返し録画オンオフ設定---同時録音オンオフ設定

マイクロSDカードをカメラにセットし電源をオンにしますとマイクロSDカードに「timeset」テキストファイルが生成されます。「書式を変えずに」、「半角文字」で修正して「上書き保存」をします。(テキストファイルの左上にある「ファイル(F)」をクリックし、プールダウンの「上書き保存(S)」をクリックします。) 設定ファイルを修正したマイクロSDカードをカメラにセットしてカメラの電源を入れる時点設定内容が反映されます。

日時・時刻(24時間制)	
タイムスタンプ表示:Y	2020-01-01 00:00:00
タイムスタンプ非表示:N	TimeStamp=Y; //Y - Timestamp enable, N
自動上書き保存オン:1	LoopRec=1; //1 - LoopRec enable, 0 -
自動上書き保存オフ:0	Mic=1; //1 - Mic enable, 0 - Mic
マイクオン(音声同時収録):1 マイクオフ(音声同時収録しない):0	



## ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。  
また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 撮影は被写体から50cm以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

※microSDHC/XCカードについては、まれに相性合わない銘柄があるため、万が一メモリーカードが  
カメラに認識されない場合は、別のカードでお試しください。

## 製品スペック

カラー	ブラック	動画解像度	2304×1296px
フォーマット	AVI	重さ	約260g
フレーム数	30FPS	充電方法	ACアダプターまたはUSB
メモリ容量	microSDHCカード(別売)※128GBまで対応	給電機能	ワイヤレス1A5V/USB2A5V
本体サイズ	約160x78x23mm(W×H×D)	対応OS	Windows7/8/10
各種センサー	自動赤外線、不可視タイプ、明暗センサー制御	防水機能	なし

## 付属品

本体・USBケーブル・本書

## 製品保証書

お買い上げ日 (商品到着日)		
お客様 お名前	様	
お客様 ご住所	〒	
お客様 お電話番号		
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より)	1ヶ月
領収書・納品書(コピー)添付欄		

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合  
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

## 保証規約

## 【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

## 【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。

B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。

C. 謙譲・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。

D. 改造等の保証外動作を行った場合。

E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。

F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。

G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。

H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。

I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。

J. 日本国外で使用された場合。

## 【3】免責事項

A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。

B. 輸送中ににおける故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。

C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または 使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中止、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。

D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。

E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

## 【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。