



<https://maniaq.net/>

取扱説明書 MQ100

このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品を使用する前に本書をご覧ください。

MQ100

Specification

SDカード	~128GB
ビデオ	1080P/AVI形式
USB	TypeC
重量	約53g
サイズ	65X30X14mm
稼働時間	約2.5~3時間

付属品 充電専用USBケーブル

YouTube Channel



tryangle Co., Ltd



保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないとします。


✉ サポートメール maniaq@outlook.jp

お買い上げ日	
お名前	
ご住所	〒
お電話番号	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 3ヶ月

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

録画したデータなど

PCに接続する場合は付属のUSBケーブルをご使用ください。データのコピーや削除などはパソコン上で行って下さい。使い方はパソコンのマニュアルをご確認下さい。録画したデータをハードディスクにコピーして再生することをおすすめします。推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」や「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。

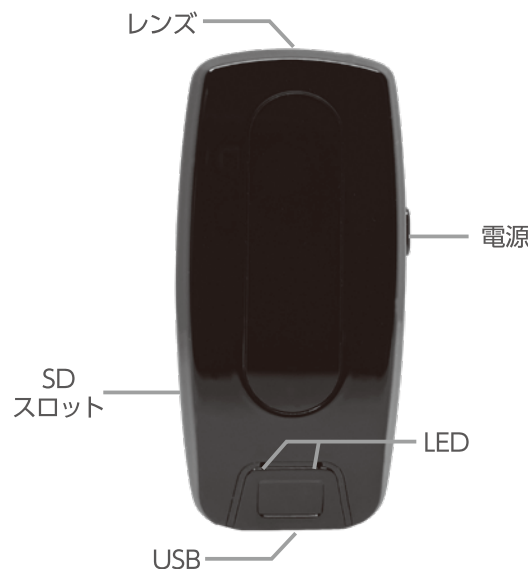

充電方法

付属のUSBケーブルで充電は5V出力のUSB電源でお願い致します。本体の青色のライトが点灯、赤色のライトが点滅します。約3時間で完了します。充電完了すると青と赤が点灯します。



注意

製品を箱から取り出したら、本体を充電してからご使用ください。充電やPCなどに接続する場合は付属のUSBケーブルをご使用ください。充電時間は約3時間で完了します。ご使用前には必ず充電を行って下さい。充電中、長時間録画中は本体が熱くなります。充電は5V出力電圧のUSB電源でお願い致します。(5V以上のUSB電源は故障の原因となります。出力電流1A以下の充電電源を使用しないで下さい。) バッテリー残量が少なくなると撮影等ができなくなるのでその場合、充電を行って下さい。

SDカードには、同じように見えてmicroSD、microSDHC、microSDXCと種類があります。常に映像を書込む必要のある動画の場合、カードに一定レベル以上の転送速度（クラス10、V30など）がないと、きちんとデータが書込めないこともあります。機器の相性により特に、東芝製（KIOXIA）のカードや古いSDカードなどで書き込みが上手くいかない場合もありますので、できるだけ新しいものをご使用下さい。詳細などは各SDカードメーカーにお問合せ下さい。

attention

本製品は精密機器です。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。充電やパソコン接続時は必ず付属のケーブルを使用してください。充電してから使用してください。充電時間は約3時間です。動作中は熱が発生します。低電量時は録画できない場合があります。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。

撮影前にSDカードの向きに注意して、SDカードをセットして下さい。

電源のオン/オフとビデオの録画

電源オン

「電源」ボタンを長押し（1秒以上）して起動をし、青色のインジケータライトが長く点灯した後に起動し、青色のインジケータが点滅（3回）して自動で録画開始します。

録画停止

「電源」ボタンを押すと録画が停止されます。

録画再開

「電源」ボタンを押すと録画が再開されます。

電源オフ

「電源」ボタンを長押し（1秒以上）して、青色と赤色インジケータが点灯してオフになります。



SDカードをセットして下さい。



電源ボタン

動画にタイムスタンプを設定

2020-01-01 23:59:59 Y

日付、時間の数字の部分を変更できます。

Y タイムスタンプあり

N タイムスタンプなし

本体にSDカードをセットして電源をオンにすると、**タイム設定テキストが自動生成**されています。付属のUSBケーブルでPCに接続、本体に入ってる **time.txt** を開きます。 **2020-01-01 23:59:59 Y** と書かれたテキストファイルが開きます。時刻を設定します。数字を打ち替えます。書式などは変更しないで下さい。（半角英数字）保存して閉じて電源を入れると設定内容が反映されます。

※書式などは変更しないで下さい。故障の原因になります。



※お使いのパソコン、ソフトにより表示が違います。

トラブルシューティング

ビデオが表示されない	正常なSDカードが本体に取り付けられていることを確認してください
本体が起動しない	バッテリーの残量が少ない場合は充電して下さい SDカードが挿入されていない場合、通常の起動と使用はできません
SDカードが破損している	メモ리카ードをフォーマットまたは交換してください PCでFAT32形式を選択し初期化して下さい。本製品を運用した結果の他への影響については、責任は負いかねますのでご了承ください。
本体のリセット	電源ボタンを10秒間押し続けてリセットします

memo