

製品仕様

メモリ	32G 内蔵
重量	約 48g
サイズ	約Φ46mm×250mm(※全長)×15mm(※厚み)
充電方法	USB 接続 / AC アダプタ(付属してません)
充電時間	約 3 ~ 4 時間
付属品	USB ケーブル・イヤホン・イヤホン接続用 USB ケーブル

YouTube
Channel



M@Q
storage



保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・篡改された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自分で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中止、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】



商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

✉ サポートメール

maniaq@outlook.jp

お買い上げ日		
お名前		
ご住所	〒	様
お電話番号		
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 1ヶ月	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

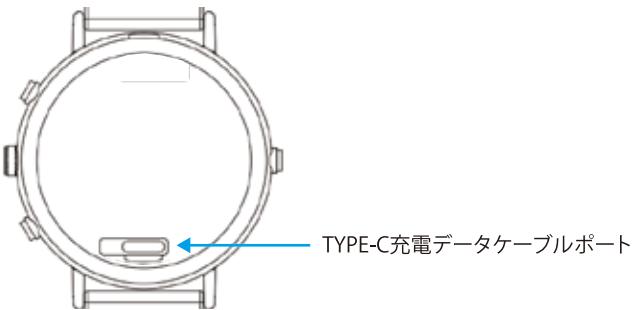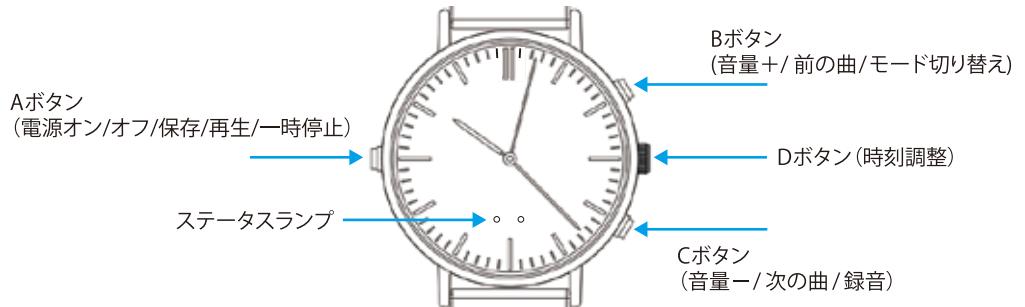

⚠ ご注意

- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
 - ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
 - 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
 - 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
 - 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。
 - 幼児が製品や付属品を飲み込まないように十分に注意してください。
 - 本書の内容および本製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
 - レコーダーのバッテリーと時計のバッテリー(電池)は別の電源です。時計の電池は消耗品なので時計が動かなくなつた場合は時計店などの専門で交換してください。
 - 時にレコーダーのソフトウェアがクラッシュすることがあります。その場合は、レコーダーをPCに接続し(レコーダーをデータケーブルで接続してからコンピューターに接続します)、PCに認識されたら右クリックして、フォーマットを選択します。フォーマット後の工場出荷時の設定に戻すと、ほとんどの問題を解決可能です。
- 注意：工場出荷時の設定に戻すと、レコーダー内のファイルが失われるため、フォーマットする前にファイルをバックアップし、PCまたは他のストレージにコピーしてください。

時間を調整する

Dボタンを引っ張り出し、ボタンを回して時間を調整し、ボタンを戻します。

電源オン/オフ

Aボタンを3秒間押し続けると、青と赤のライトが同時に点灯し、ボタンを放すと、赤いライトが消灯し青いライトのみ点灯します。スタンバイ状態に入り、レコーダーの電源が入っていることを示します。

シャットダウン：電源が入っている状態で、Aボタンを3秒間押し続けると、青と赤のライトが同時に1回点灯し、レコーダーがシャットダウンされたことを示すために消灯します。

起動後90秒間操作がないと自動的にシャットダウンします。

バッテリー残量が少なくなった場合も自動的にシャットダウンします。

※起動後、MP3および録音ファイルと録音モードは、最後にシャットダウンが実行されたモード状態に設定されています。モードを切り替える場合は、Bボタンを押して切り替える必要があります。

録音・保存

電源オンのスタンバイ状態または一時停止状態で、イヤホンを接続せずにCボタンを2秒間押し続けると、赤いライトが点灯し、3回素早く点滅した後、録音を開始します。

レコーダーがまだ録音中かどうかを確認するには、録音中に、Bボタンを1回押すと、赤いライトが点滅し、録音が進行中であることがわかります。録音を終了するには、Cボタンを2秒間押し続けると、青いライトが1回点滅し赤いライトが点灯し、録音が終了してファイルが保存されます。録音中にバッテリーが切れた場合、またはAボタンを長押ししてシャットダウンした場合も、現在の録音内容は自動的に保存されます。

※録音中はライトは消灯しています。間違ってPCに接続しないでください。接続すると、エラーが発生したり、記録中のファイルが失われる可能性があります。

レコーダーの記録パラメータ設定

レコーダーがPCに接続されると、設定ファイルが自動的に表示されます。このファイルを開いて編集および設定します。

DATE:2022-01-08

TIME:15:40:00

VOR:0 //Voice control set 0-5, 0 is off, 1-5 is on, the larger the number, the more sensitive

PART:120 //Recording split 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes

DATE: 2022-01-08 それぞれ年、月、日を表します。(2022年1月8日)

TIME:15:40:00 それぞれ時、分、秒の設定を表します。(15時40分0秒)

VOR: 0 音声起動録音のオン/オフを表します。(数字0はオフを表し、数字1~5は音声起動録音のオンを表します)。

音声起動録音は1~5の段階に設定でき、値が大きいほど録音がよりクリアになります。

PART: 120 ファイルの保存時間の設定を表します(ファイルは10分に分割保存されます)。ファイルを保存する時間を10分から240分まで保存する時間を自由に設定できます。

設定は書式を変えず、半角数字で1字ずつ消して入力してください。パラメータのいずれかを設定した後、ファイルを保存し、閉じて有効にします。次回電源をONにする時に設定が反映されます。

レコーダーをフォーマットまたは削除した場合は、再接続するとこのファイルが自動的に生成されます。

※ファイル内には試聴用のデモ曲が入っています。
他のアプリはPCIに依存するのでご使用にならないでください。

MP3再生/録音再生

再生: 青いライトが点灯している状態で、Aボタンを1回押すと青いライトが点滅し、MP3の再生が開始されます。

※再生一時停止状態でBボタンを2秒間押し続けると、MP3モードと録音モードが切り替わります。

ボリューム調整/トラック切り替え

再生中に、Aボタンを押すと一時停止/再生、Bボタンを押すと前の曲に切り替わり、Cボタンを押すと次の曲に切り替わり、Bボタンを長押しすると音量があがり、Cボタンを長押しすると音量が下がります。

※イヤホンを接続すると、本機の外部スピーカーが消音モードになり、イヤホンから音声が出ます。

ファイルの削除

単一ファイルの削除: 再生中に、BボタンとCボタンを同時に2秒間押し続けると、青と赤のライトが点滅します。現在再生中の曲/ファイルが削除されます。削除が成功すると、次のデータが自動的に再生されます。

すべてのファイルを削除: 再生一時停止状態で、BボタンとCボタンを同時に2秒間押し続けると、青と赤のライトが点滅します。ファイルが削除されます。削除後にインジケーターが点滅します。

※メモリカードがいっぱいであるか、ファイルが大きい場合、削除に時間がかかります。
削除が終了すると、青と赤のライトの点滅が止まります。

充電

ケーブルでPCまたは電源アダプターに接続すると、赤色のライトがゆっくり点滅し、満充電になると赤色のライトが点灯します。ライトが点灯した後、さらに1時間充電を続けると、電力が十分になります。

※インジケーターの青と赤に素早く1回点滅するか、電源を入れても点灯しない場合はバッテリーが切れています。

※レコーダーを充電したり、PCと接続する場合は電源をオフにしてください。

PCに接続する

PCに接続するときは、最初にケーブルをレコーダーを接続し、次にUSBプラグを介してPCIに接続してください。

数秒後「コンピュータ」画面で「リムーバブルディスク」として認識されます。取り外す時は、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして、本製品を選び、「USB大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。と表示されてから外してください。