

製品仕様

| | |
|------|---------------------------|
| メモリ | 128G 内蔵 |
| 重量 | 約 128g(本体) |
| サイズ | 約 54mm×52mm×16mm(本体) |
| 充電方法 | USB 接続 / AC アダプタ(付属してません) |
| 充電時間 | 約 2 時間 |
| 付属品 | USB ケーブル |

YouTube Channel



M@Q storage



- ※接続時(USB接続口)はピンプラグを根もといっぱいまでジャックに差し込んでください。
- ※使用前には十分に充電を行ってください。
- ※パソコン接続時には必ず先にケーブルをカメラに接続してからパソコンに接続してください。

保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要な事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項
A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実が発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

✉ サポートメール maniaq@outlook.jp

| | |
|--------|----------------------------|
| お買い上げ日 | |
| お名前 | |
| ご住所 | 〒 _____ 様 |
| お電話番号 | |
| 販売店記載欄 | 製品保証期間 (製品到着日より) 1ヶ月 |

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

⚠️ ご注意

- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。
- 幼児が製品や付属品を飲み込まないように十分に注意してください。
- 本書の内容および本製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
- 時にレコーダーのソフトウェアがクラッシュすることがあります。その場合は、レコーダーを PC に接続し(レコーダーをデータケーブルで接続してからコンピューターに接続します)、PC に認識されたら右クリックして、フォーマットを選択します。フォーマット後の工場出荷時の設定に戻すと、ほとんどの問題を解決可能です。
注意：工場出荷時の設定に戻すと、レコーダー内のファイルが失われるため、フォーマットする前にファイルをバックアップし、PC または他のストレージにコピーしてください。
- レコーダーのバッテリーと時計のバッテリー(電池)は別の電源です。時計の電池は消耗品なので時計が動かなくなった場合は時計店などの専門で交換してください。

充電

充電するときは、最初にケーブルをレコーダーを接続し、電源オフの状態ですべてのケーブルを介してPC、または電源アダプターに接続してください。

USBケーブルでPCまたは電源アダプターに接続すると、青ランプがゆっくり点滅し、満充電になると青ランプが点灯します。
操作中にバッテリー低下の場合は青ランプが連続点滅した後に自動電源オフになります。

電源オン/オフ/オート録画

電源 / 撮影ボタンを約 2 秒間押し続けると青のステータスランプが点灯後に消灯し、緑ランプが数回点滅後、消灯しオート録画が開始します。
録画状態あるいは待機状態に電源 / 撮影ボタンを押し続けると電源オフになります。

待機

オート録画のため、電源を入れますと録画状態に入ります。
録画中に操作ボタンを 1 回押すと録画が停止し青ランプが点灯になり、待機状態に入ります。

録画

電源をオンする度にオート録画が開始します。録画ファイルは 10 分間分割で生成されます。
録画中に操作ボタンを押しますと待機状態になります。
待機中に操作ボタンを 1 回押しますと緑ランプが点滅後に消灯し録画が開始します。

写真撮影

待機中に電源 / 撮影ボタンを 2 回連続で押すと青ランプと緑ランプが交互に点滅になり写真撮影の待機状態に入ります。写真撮影待機状態時に電源 / 撮影ボタンを押すと青ランプが 2 回点滅して写真を 1 枚撮影後、写真撮影待機モードに戻ります。写真モード待機時に電源 / 撮影ボタンを 2 回連続押すと写真モードから退出し最初の録画待機モードに戻ります。

ボイスレコーダー

待機中に電源 / 撮影ボタンを 3 回連続押すと青ランプが数回点滅後に消灯し録音を開始します。
録音中に電源 / 撮影ボタンを 1 回押しますと録画の待機状態に戻ります。

動体検知録画

待機中に電源 / 撮影ボタンを 4 回連続で押すと緑ランプが点滅になり動体検知録画モードに入ります。
レンズ前に光の変化がありましたら録画が開始します。動きがなくなると緑ランプがゆっくりと点滅し次の動きを待ちます。電源 / 撮影ボタンを 1 回押すと緑ランプが点灯し動体検知モードの待機になります。
再度操作ボタンを4回押しますと録画の待機状態に戻ります。

※動体検知録画は繰り返し録画が機能します。

外部電源録画

電源オフ状態でパソコン以外の電源に接続します。青ランプが点滅開始後に操作ボタンを1回押すと緑ランプが数回点滅後に消灯し、充電しながら録画を開始します。メモリーがいっぱいになるまで録画が継続します。停止するには再度操作ボタンを 1 回押します。

リセット


カメラの動作が不安定、あるいはフリーズする場合は、リセットボタンと電源 / 撮影ボタンを同時に押すとカメラがリセットされます。頻繁にリセットを行うことは避けてください。

PCに接続する

PCに接続するときは、最初にケーブルをレコーダーを接続し、電源オフの状態ですべてのケーブルを介してPCに接続してください。

数秒後「コンピュータ」画面で「リムーバブルディスク」として認識されます。
内蔵メモリーへのアクセス・設定・ファイルの削除などができます。
取り外す時は、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして、本製品を選び、「USB大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

●カスタム設定ツール

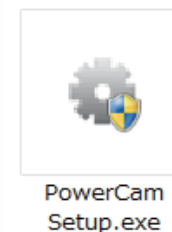

https://tryangle.style/?page_id=736

お手数ですが最新のカスタム設定ツールのダウンロードをお願いいたします。
PCに接続後、内蔵メモリー内のアプリを削除し、ダウンロードしたアプリと入れ替えてください。

その他

待機時に 2 分間以上操作がない場合は節電のため自動電源オフになります。
動体検知録画以外の録画はメモリー容量がいっぱいになった時点で録画終了となります。
連続録画を行う時に本体は熱を帯びますが故障ではありません。