

# 取扱説明書 MQ039

SDカードを初期化をする場合は慎重に行ってください。初期化をする場合はPCでFAT32形式を選択し初期化して下さい。本製品を運用した結果の他への影響については、責任は負いかねますのでご了承ください。

## 本体



使用前には充電を行ってください。充電は5V/1AのUSB電源に接続してください。充電所要時間は約4時間です。(出力電流1A以下の充電電源を使用しないでください。)充電やパソコン接続時は必ず付属のケーブルを使用してください。ノートPCからなど出力が低い機器からの充電は避けて下さい。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。

## スペック

サイズ	約23×59×12mm(※ケースサイズ)	録画解像度	1920x1080px(~30FPS)
重量	約12g	静止画解像度	1920x1080
稼働時間	約6時間 <small>動作時間はご使用環境により変わります。</small>	圧縮方式	H.265
充電時間	約4時間	上書き録画	あり

## 付属品

本体・USBケーブル・バッテリー

## attention

●付属のバッテリー電源を使用する場合は充電を行ってください。●5V/1A電源はパソコンを除きます。ACアダプターかモバイルバッテリー対応となります。●FPC付きレンズは強く折ったり巻いたりしないでください。断線の原因となります。また、FPCレンズと基板を引っ張ったり負荷をかけたりしないように注意してください。●FPCレンズの保証は到着1週間以内、且つ初期不良のみです。●本体録画対応するマイクロSDメモリーカードの最大容量は256GBです。メモリーカードの相性は保証外です。動画再生はH.265対応するプレイヤーを使用してください。●精密機器のため慎重に扱う必要があります。●付属の3.7Vバッテリーはコネクター挿抜時に充分注意し、頻りに挿抜しないようにしてください。なるべく5V入力を使用してください。コネクターとバッテリーのリード線に負荷をかけないようにしてください。接触不良および断線の原因となります。

## メモリーカード

本体録画するには電源をオンにする前にマイクロSDメモリーカードをカードスロットにセットしてください。スマホビューなどをご利用の場合はメモリーカードをセットしなくてもできます。

## 電源オン/オフ

電源スイッチを「ON」へスライドしますと電源オンになります。AP接続モードの場合はオレンジのランプが点灯しカメラが起動します。起動完了後はランプが消灯しマイクロSDカードへの録画を開始します。カメラからwifi信号を发出します。カード未装着時はランプ点灯します。IP接続モードの場合は青のランプが点灯しカメラが起動します。起動完了後はランプが消灯しマイクロSDカードへの録画を開始します。カメラからwifi信号を发出します。カード未装着時はランプ点灯します。電源スイッチを「OFF」へスライドしますと電源オフになります。

## 本体録画

メモリーカードがセットされている場合は起動完了後に自動録画します。動画は10分間区切りの複数ファイルとなります。


## リセット

モバイルバッテリー電源あるいは付属の3.7Vバッテリー電源使用時に、リセットボタンを約5秒間押し続けるとカメラがリセットされます。リセット後はWi-Fi接続はAPモードになり、IP接続は再設定する必要があります。

## 再生

マイクロSDカードをパソコンに認識させ、ファイルの再生ができます。推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」と「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。

## 録画準備

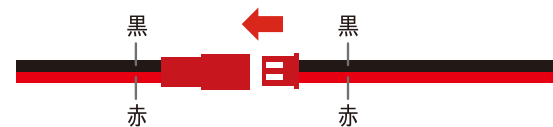

本体とバッテリーの配線を接続の向きに注意して黒と赤の線を接続します。SDカードをセットします。カードの向きに注意して奥まで差し込みます。取り出すときはSDカードを押し込んで放すとSDカードが押し出されます。



# スマートフォン設定

## Wi-Fi接続

予めスマホに本機種専用アプリをダウンロード・インストールしてください。IOSスマホはAPP storeに「XRCam」で検索してください。Androidスマホはplay storeに「XRCam」で検索してください。

## AP接続

カメラ起動完了後、アプリを起動せずに、スマホの「設定」→「Wi-Fi」に表示されたリストの中からカメラが発出した信号に接続します。カメラから発した信号は「SZ-----」から始まる信号です。接続が確立したらアプリを開き、カメラを追加します。

## Wi-Fi信号接続



## IP接続



カメラが自動検出「Wi-Fiネットワーク」リストに表示された信号から接続できる信号を選択します。接続パスワードを入力して接続します。

※ネット接続後はカメラとスマホとのAP接続を解除する必要があります。※カメラと接続先ルーター間の距離を15メートル以内にしてください。




- ①リストから信号を選択し接続パスワードを入力し接続します。
- ②IP接続完了後にAP接続を解除してからネット経由のライブ画像を見ることができるようになります。
- ③カメラをリセットした場合はAP接続モードに戻します。

### アプリを起動します



### カメラを追加します

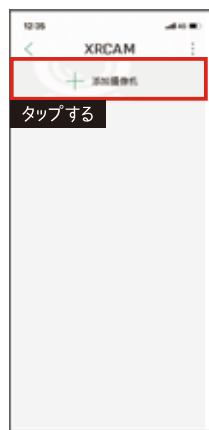

### 追加方法を選びます



### 接続済カメラをスキャン



アプリ権限設定でスキャンを許可する

### 検出リスト表示




検出できない場合はタップして再スキャンします

### 追加完了



タップするとライブ画面が表示されます

## 各種アイコンについて

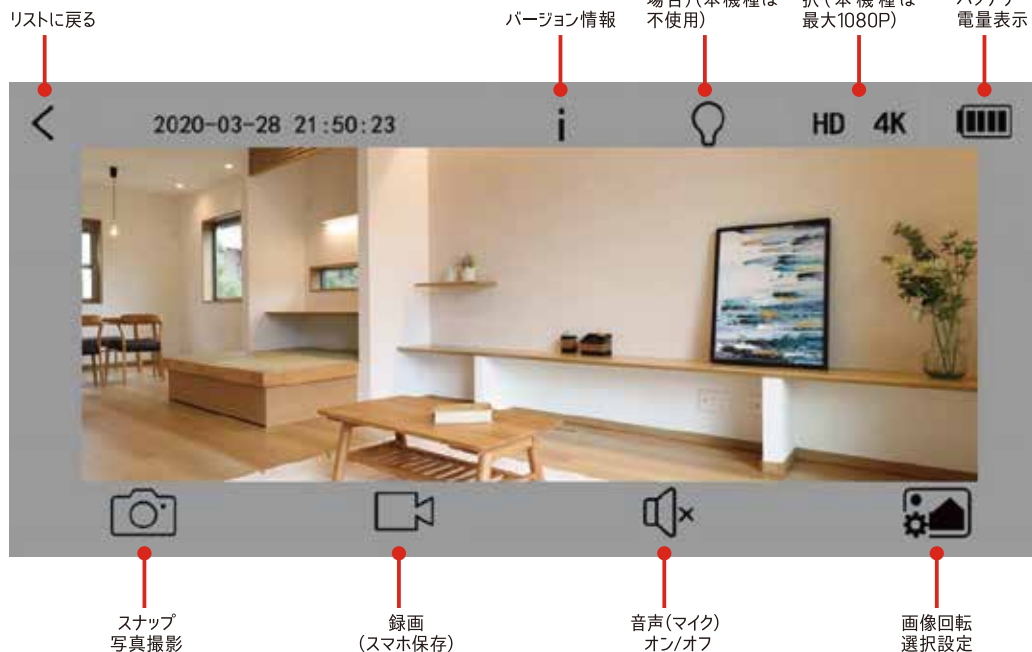

- 赤外線 オン/オフ (赤外線レンズの場合) (本機種は不使用)
- 録画解像度選択 (本機種は最大1080P)
- バージョン情報
- バッテリー電量表示

## 設定について

**WiFi**  
IP接続設定

**削除**  
カメラを登録を削除

**报警**  
アラーム  
オンオフ設定

**相册**  
アルバム

**TF**  
本体  
SDカード  
設定

**名称**  
カメラ  
表示名  
編集

**安全**  
セキュリティー

**シェア**  
シェア  
カメラ接続をシェア  
事前にアプリの  
インストールが必要

**メール**  
メール

① 有効(オン設定)  
② 無効(オフ設定)

① 動画再生  
② フォンタッチ録画  
③ フォンタッチ停止  
④ SDカード  
フォーマット

① セキュリティー  
② パスワード

ファイル転送用パスワードを設定する

設定番号  
新しいPWを入力  
新しいPW再入力  
確定  
カメラパスワードを設定する

メール通知を設定  
アドレスや受信サーバー必要

## ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。



Mani@Q TA サポートメール：maniaq@outlook.jp

## 製品保証書

MQ039

お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	
お買い上げ日（商品到着日）	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) <b>1ヶ月</b>

領収書・納品書  
(コピー) 添付欄

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

## 保証規約

### [1]保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

### [2]保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- 改造等の保証外動作を行った場合。E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J. 日本国外で使用された場合。

### [3]免責事項

- いかなる場合においても、内蔵メモリまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

### [瑕疵担保責任に関する特約]

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。