


取扱説明書

MQ121

製品を箱から取り出したら、本体を充電してからご使用ください。リチウムイオン電池の特性上、**長期間使用しないで保管する場合は満充電してから保管し**、定期的に充電を行って下さい。**PDは対応しておりません**。充電時間は約1時間で完了します。**充電は5V出力電圧のUSB電源**でお願い致します。(5V以上のUSB電源は故障の原因となります。出力電流1A以下の充電電源を使用しないで下さい。)赤い光を長時間見つめないでください。本製品をじゅうたん、ヒーター、布地の上、直射日光の当たる場所に置かないでください。本製品を分解したり、ぶつけたり、押しつぶしたり、穴を開けたりしないでください。この製品を高温または多湿にさらさないでください。この製品を火、水、または腐食性の液体の中に廃棄しないでください。より高い定格の充電器でこの製品を充電しないでください。本製品に膨れ等の異常が見られた場合は、ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。

このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品を使用する前に本書をご覧ください


前面

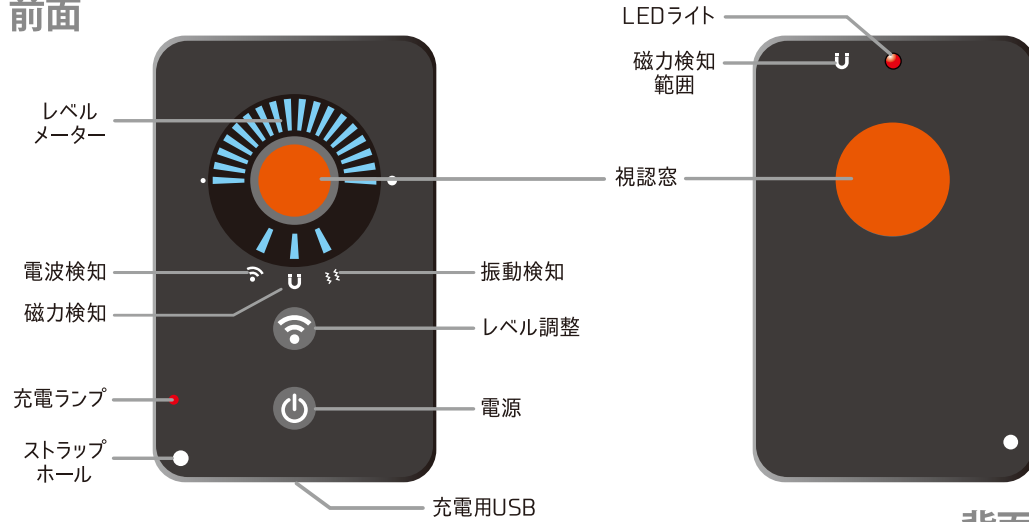

電源ON/OFF

ON: 電源ボタンを長押しします。各インジケーターが点灯します。電波検知モードが起動します。

OFF: 電源ボタンを長押しします。

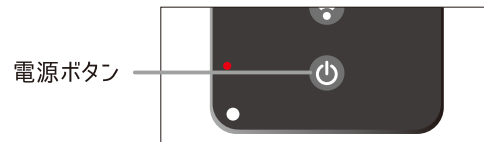

電波検知モード

ルーター等の器機の電源を切ると判別がしやすくなります

電波検知モード: 電源を入れると電波検知モードになります。レベルメーターと音声で電波の強さを判断します。手で持って反応がある方へ近づけます。反応レベルをレベル調整ボタン(電波のイラスト)押しとレベルの下限を調整できます。



磁力検知モード

磁力は約5cmくらいまで近づけると反応します。


磁力検知モード: 電源を入れてから、もう一度電源ボタンを押します。表示が磁力検知(磁石のイラスト)のランプが点灯します。背面の磁石の絵の部分に磁力がある場所に近づけるとメーターと音で反応します。



振動検知モード

点滅とブザーを止める場合は電源ボタン長押しします

振動検知モード: 電源を入れて、電源ボタンを2回押します。表示が振動検知(振動のイラスト)のランプが点灯します。表示のレベルメーターが全点灯になりカウントダウンが始まり、レベルメーターが全部消える(約10秒)と設置完了です。振動を検知すると音と光でお知らせします。

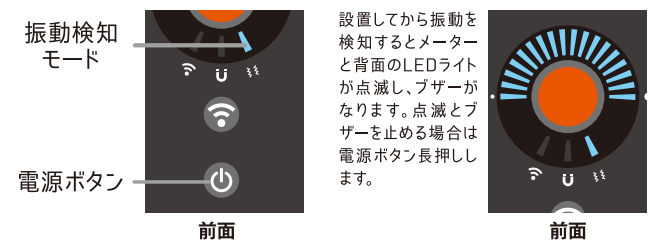

LEDライトモード

部屋が暗いほうが探索しやすくなります

LEDライトモード: 電源を入れて、電源ボタンを3回押します。アイコン上のランプ表示が消えて背面にあるLEDライトが点灯します。視認窓から覗き、確認します。調整ボタンを押すとLEDライトが点滅します。遅い点滅と速い点滅に切り替えられます。



スペック

信号検出範囲	～約100cm
磁気検出範囲	約5cm以内
アラーム音	70dB
バッテリー	120mAh
稼働時間	3時間
重さ	17g
サイズ	86x 54x 5.5mm

付属品

本体・充電ケーブル・ストラップ

attention

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

使用前には充電を行ってください。本体とバッテリーの配線を接続の向きに注意して黒と赤の線を接続します。充電電源は出力1A以下のUSB電源を使用してください（PC経由の充電を推奨します）。**充電中は本体前面左下の赤いLEDが点灯します。充電が完了しますと緑ランプが点灯します。**本製品は非防水仕様です。使用時および保管時は水気を避けてください。長期間使用しない場合は定期的に充電することをおすすめします。

トラブルシューティング

電波検知	電波が見つからない	本体電源を確認する。本体を再起動してみる。バッテリーが少なくなると本体がシャットダウンします。その場合は充電を行って下さい。
	メーターの動きがおかしい	把握している電波を発する器機の電源をできるだけ切る。
磁力検知	磁力が見つからない	本体上部をできるだけ調べたい場所に近づけて下さい。5cm以内もしくはは接触できる距離まで近づけて下さい。
振動検知	音と光が止まらない 設置設定ができない	電源ボタン長押しで解除できます。設置が上手くいかない場合バッテリーの残量が足りない可能性があります。充電を行って下さい。
LEDライト	見つけられない	部屋を暗くして調べたい場所にできるだけ本体を近づけます。視認窓から確認します。カメラのレンズや小さいライトのレンズのガラス部分が赤いLEDライトが反射します。

memo

ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

Mani@Q TA サポートメール：maniaq@outlook.jp

製品保証書

MQ121

お名前	様
ご住所 〒	
お電話番号	
お買い上げ日（商品到着日）	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 1ヶ月

領収書・納品書
(コピー) 添付欄

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

[1]保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

[2]保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- 改造等の保証外動作を行った場合。E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J. 日本国外で使用された場合。

[3]免責事項

- いかなる場合においても、内蔵メモリまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

[瑕疵担保責任に関する特約]

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。