

取扱説明書 MQ066

付属品 本体・リストバンド・USBケーブル

attention

充電及びPC接続等、付属のケーブルをご使用下さい

本製品は精密機器です。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。充電やパソコン接続時は必ず付属のケーブルを使用してください。充電してから使用してください。充電時間は約3時間です。動作中は熱が発生します。低電量時は時計は表示されますが録画録音できない場合があります。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。

本体に保存されてるSETTINGフォルダはPCなどにバックアップして下さい。不具合が発生した場合は本体の初期化をお試し下さい。初期化をする場合は慎重に行ってください。初期化をする場合はFAT32形式で初期化して下さい。本製品を運用した結果の他への影響については、責任は負いかねますのでご了承ください。



保護フィルムをはがしてからご使用下さい

時計表示

電源ボタンを短押しすると画面に時計が表示されます。約5秒間表示されます。その後消灯します。

電源ON/OFF

短く押すと時刻が表示されます。画面が消灯している時に3秒間押し続けると、画面にOpenの文字が表示され、スタンバイ状態になり録画、録音、写真撮影の操作ができます。スタンバイ状態で3秒間押し続けると、画面にCloseの文字が表示され、電源がオフになります。

動画撮影

スタンバイ状態で電源ボタン短押しで録画がスタートします。もう一度押すと録画が停止します。録画中にロックスイッチをスライドさせると時計画面になりますが、録画はとまりません。ロック中は時計画面のみ表示されます。その他の操作は受け付けなくなります。

音声録音

スタンバイ状態で+ (プラス) ボタン短押しで録音がスタートします。もう一度押すと「録音」が停止します

写真撮影

スタンバイ状態で+ (プラス) ボタン長押しで写真を撮影し、保存します。

動画ビュー

スタンバイ状態で- (マイナス) ボタン短押しで保存したデータが画面に表示されます。再生したい場合はマイナスボタンを長押しすると再生されます。(音声データは再生されません。)

充電中も動画撮影、録音、写真撮影の操作は可能です。


時刻設定

本機を付属のケーブルでPCと接続します。SETTINGフォルダの中にあるTIME.TXTを開き、時間を設定します。この数字の文字を変更します。例) **2021-07-20,14:59:59** → **2022-06-01,00:00:500** 書式など変更しないで下さい(半角英数字)。変更したらファイルの保存し閉じます。カメラからケーブルを外し、カメラの電源を入れると設定した内容が反映されます。時計を表示すると確認できます。タイムスタンプも連動して変更されます。

各種設定

本機を付属のケーブルでPCと接続します。

PC画面

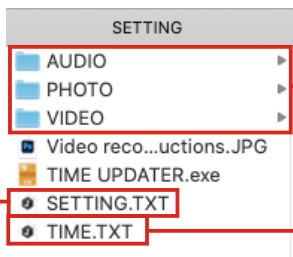

データフォルダ

日時時刻を編集 (前ページをご覧ください)

各種設定を編集

本体に入ってるSETTING.TXTを開くと、1080P:0 RECYCLE:1 MOTION:0 TIME:1 FILETIME:5 と書かれたテキストファイルが開きます。赤い文字だけ変更します。書式などは変更しないで下さい。(実際のデータの文字は赤くありません) 保存して閉じると各機能が変更され、次回から反映されます。

解像度	上書き録画	動体検知	タイムスタンプ	1ファイルの録画時間
1080P:0	RECYCLE:1	MOTION:0	TIME:1	FILETIME:5
1080P	ループON	検知OFF	あり	1ファイルが5分
記録解像度	0:1080P 1:720p 2:640P			
上書き録画	0:オン 1:オフ			
動体検知	0:オフ 1:オン			
ウォーターマーク	0:なし 1:あり			
1ファイル録画時間	1~15 (1刻み。1ファイル最大15分) ※			

※分割ファイルが作成されます

スペック

写真の解像度	1920x1080	カメラフォーマット	AVI
録音フォーマット	WAV	カメラの解像度	1920x1080 30フレーム/秒
ビットレート	256KBPS	充電時間	約3時間

ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

Mani@Q TA サポートメール: maniaq@outlook.jp

製品保証書

MQ066

お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	
お買い上げ日 (商品到着日)	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 1ヶ月

領収書・納品書
(コピー) 添付欄

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

[1]保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

[2]保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- 改造等の保証外動作を行った場合。E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J. 日本国外で使用された場合。

[3]免責事項

- いかなる場合においても、内蔵メモリまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

[瑕疵担保責任に関する特約]

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。