



https://maniaq.net/

取扱説明書 MQ104

このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品を使用する前に本書をご覧ください。本書をなくさない様に大事に保管して下さい。

MQ104

Specification


動画	MOV、~3.2k@30fps
写真	JPG、~36M
音声	MP3
本体サイズ	105x31x17mm
バッテリー	1000mAh
充電時間	約4時間
対応カード	8~512GB
USB	タイプC

付属品 接続充電専用USBケーブル

YouTube Channel



tryangle Co., Ltd

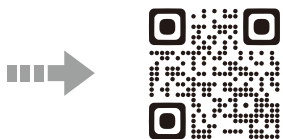

保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要な事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項
A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、実際に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

✉ サポートメール support@tryangle.style

お買い上げ日	
お名前	
ご住所	〒
お電話番号	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 3ヶ月


この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

録画したデータなど

PCに接続する場合は付属のUSBケーブルをご使用ください。データのコピーや削除などはパソコン上で行って下さい。使い方はパソコンのマニュアルをご確認下さい。録画したデータをハードディスクにコピーして再生することをおすすめします。推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」や「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。



背面モニタ

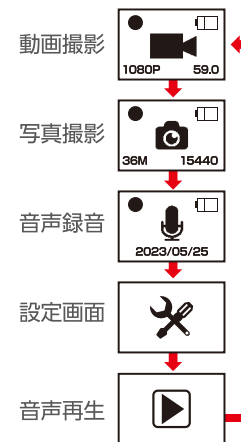

〈I/O〉/M ボタンを押すとモード変更出来ます。モード選択画面はループします。

注意

製品を箱から取り出したら、本体を充電してからご使用ください。充電やPCなどに接続する場合は付属のUSBケーブルをご使用ください。充電時間は約4時間で完了します。ご使用前には必ず充電を行って下さい。充電中、長時間録画中は本体が熱くなります。充電は5V出力電圧のUSB電源でお願い致します。(5V以上のUSB電源は故障の原因となります。出力電流1A以下の充電源を使用しないで下さい。) バッテリー残量が少なくなると撮影等ができなくなるのでその場合、充電を行って下さい。


SDカードには、同じように見えてmicroSD、microSDHC、microSDXCと種類があります。常に映像を書込む必要のある動画の場合、カードに一定レベル以上の転送速度（クラス10、V30など）がないと、きちんとデータが書込めないこともあります。機器の相性により特に、東芝製（KIOXIA）のカードや古いSDカードなどで書き込みが上手くいかない場合もありますので、できるだけ新しいものをご使用下さい。詳細などは各SDカードメーカーにお問合せ下さい。

attention

本製品は精密機器です。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。充電やパソコン接続時は必ず付属のケーブルを使用してください。充電してから使用してください。充電時間は約4時間です。動作中は熱が発生します。低電量時は録画できない場合があります。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。

メニュー画面の表示設定

設定画面表示が日本語以外の場合は、設定画面の语言/English/日本語を選択して変更が可能です。メニューの4ページ目もしくは項目の9個目(语言/English)を選択して決定して下さい。お好みの言語で決定して下さい。

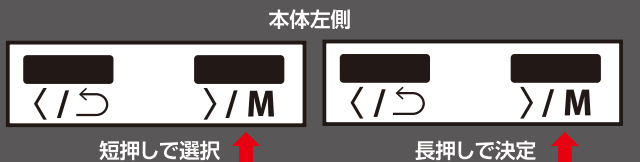

電源のオン/オフ

電源オン

電源スイッチを右へスライドさせるとモニタにWelcome表示されてモニタが点灯します。

電源オフ

電源スイッチを左へスライドさせるとモニタにGood bye表示されてモニターが消灯します。



動画撮影


動画開始

電源スイッチをスライドさせるとモニタにWelcome表示されてモニタが点灯します。左側にある決定ボタンを長押し(2秒間)すると録画が開始されます。モニターの上の●がゆっくり点滅します。

動画停止

左側にある決定ボタンを長押し(2秒間)すると録画が停止されます。


20秒間操作がない場合、モニターは消灯します。左側側面にある決定ボタン短押しするとモニターが再度、点灯します。

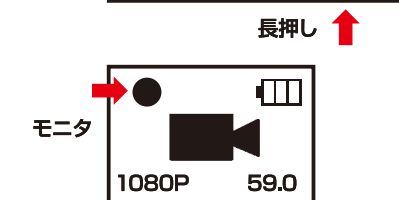

写真撮影

写真撮影

電源をオンにしたあと、選択ボタンを1回押して選択ボタンでカメラアイコンにします。左側にある決定ボタンを長押し(2秒間)するとお待ちくださいと表示され、撮影されます。

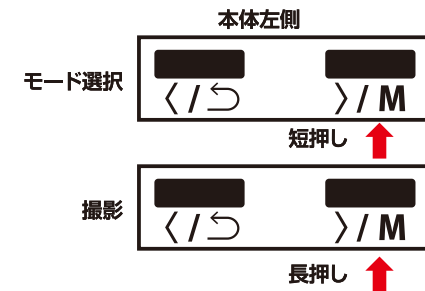


音声録音

録音開始

電源をオンにしたあと、選択ボタンを2回押して音声録音アイコンにします。左側にある決定ボタンを長押し(2秒間)すると録音開始と表示され、録音が始まります。

録音停止

左側にある決定ボタンを長押し(2秒間)すると録音停止と表示され、録音が停止されます。

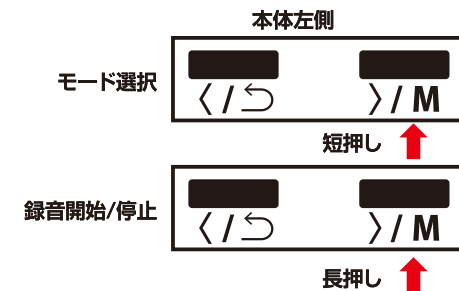

設定画面

各種設定

電源をオンにしたあと、選択ボタンを3回押して設定アイコンにします。左側にある決定ボタンを長押し(2秒間)するとメニュー画面に切り替わります。




移動ボタンで選択し、決定ボタンを長押し(2秒)で決定。一つ前に戻りたい場合は戻るボタンを長押し(2秒)で1つ前に戻ります。



音声再生

再生

電源をオンにしたあと、選択ボタンを4回押して再生アイコンにします。左側にある決定ボタンを長押し(2秒間)でSDカードに保存された音声ファイルの再生が出来ます。音声データが無いと再生できません。

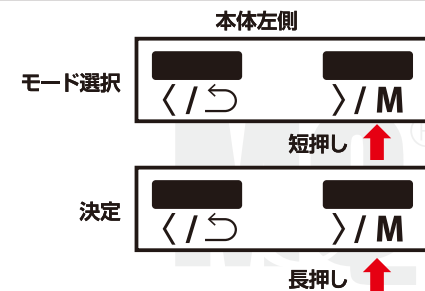

動画の解像度	4K/1440P/30/1080P60/ 1080P30/720P60/ 480P60/1080x1440(縦長)
画像の解像度	36M/24M/12M
大容量メモリ	オン/オフ
ループ録画	オン/オフ 上書き録画機能
時間区間	5分/10分/15分 1ファイルの長さ
動体検知	オン/オフ
音量	音声再生 低い(音声無し)/中/高い
キートン	メニュー音声&録音再生音 オン/オフ
ライト	オン/オフ
言語	簡体中国語/English/日本語
日付/時刻	日付の設定
デバイスID	使用しません
透かし設定	オン/オフ 撮影データに日付を付ける
リセット	本体のリセット
フォーマット	SDカードの初期化
バージョン	本体バージョン
終了	