

MQ139

| | |
|-------|-------------|
| 画面 | 2.0inch |
| 光源 | 白4個/紫4個 |
| 保存形式 | jpg 16M~ |
| USB | USB typeC |
| サイズ | 136x66x18mm |
| 重さ | 57g |
| バッテリー | 500mAh |
| 稼働時間 | 1.5時間※ |
| 充電時間 | 1時間 |

※稼働時間は環境により変動します。

YouTube
Channel



tryangle
Co., Ltd



保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項
A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実には発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

✉ サポートメール maniaq@outlook.jp


| | |
|--------|----------------------------|
| お買い上げ日 | |
| お名前 | |
| ご住所 | 〒 様 |
| お電話番号 | |
| 販売店記載欄 | 製品保証期間 (製品到着日より) 1ヶ月 |

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

attention

被写体までの距離があると画面が白く写りますが、距離が近くなるとピン트가合います。

本製品は精密機器です。落としたり、ぶつかけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。防水ではございません。水のかかる場所等では使用しないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。使用前には充電を行ってください。本製品は急速充電（PD）には対応しておりません。充電は5V/1AのUSB電源に接続してください。充電所要時間は約1時間です。（出力電流1A以下の充電電源を使用しないでください。）充電やパソコン接続時は必ず付属のケーブルを使用してください。ノートPCなど出力が低い機器からの充電は避けて下さい。ご自分で分解したり交換したりしないでください。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。

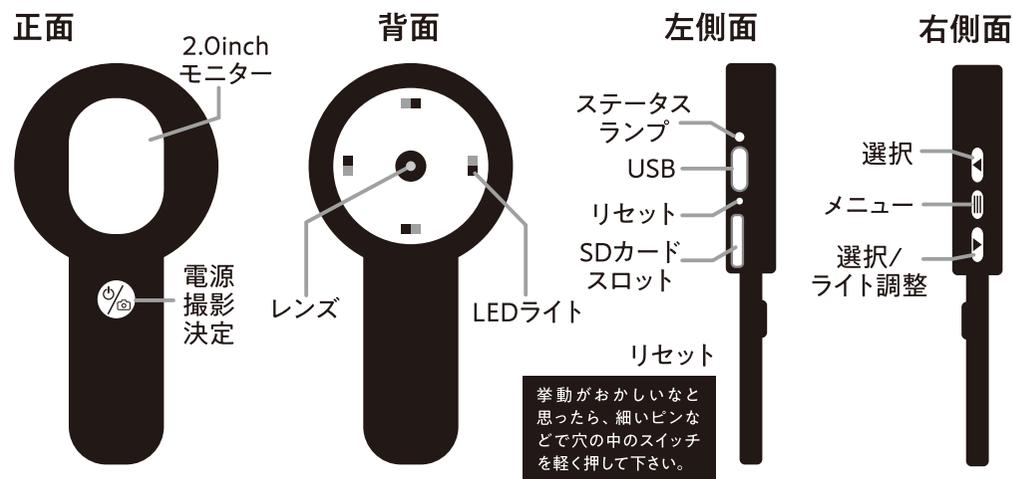

充電&電源ON&OFF

充電: USBケーブルを接続して充電を開始します。充電中はモニターが点灯、赤色ステータスランプが点灯します。完了すると緑色ステータスランプが点灯します。

電源ON/OFF: 本体持ち手にあるボタンを長押し（約2秒）します。モニターが点灯し、本体が起動します。電源を切るには本体持ち手にあるボタンを長押し（約2秒）すると電源が切れます。バッテリーが無くなると自動で電源が切れますのでその場合は充電を行ってください。



使用方法

虫眼鏡カメラで見る: 本体持ち手にあるボタンを長押し（約2秒）します。モニターが点灯し、画面に表示されます。撮りたい被写体に距離を合わせて調整して下さい。

写真撮影: 本体持ち手にあるボタンを押すと写真が撮影できます。

ライトの調整: 側面にある▲のマークのボタンを押すごとに変わります。白色→紫→消灯の順に変わります。

外部モニターで見る: パソコン、スマートフォン（Android）のUSBにケーブルで虫眼鏡カメラを接続します。虫眼鏡カメラの電源を入れます。画面に選択項目が表示されます。ウェブカメラを選択します。各対応のアプリケーションを起動させて下さい。使い方は各アプリケーションの説明書をご確認下さい。




PC接続

メモリ: 本機を付属のUSBケーブルを使用してPCに接続します。接続したら電源を入れます。画面に選択項目が表示されます。「メモリ」を選択しOKボタンを押します。PCに表示されます。必要なデータを保存や消去などできます。

ウェブカメラ: PCとの接続は上記と同じ手順で接続し「ウェブカメラ」を選択し決定ボタンを押します。

虫眼鏡の画面

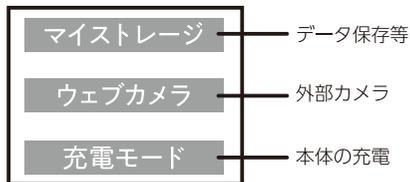

メニュー画面

メニュー画面: 本体側面にあるメニューボタンを押します。メニュー画面が表示されます。変更したい項目を▲▼のマークのボタン押しで選択し、OKボタンを押します。一つ前の画面に戻るにはメニューボタンを一度押します。画面を閉じるにはメニューボタンを押します。



メニュー画面

| | |
|---------|------------------|
| アルバム棚 | 撮影した画像を閲覧できます |
| 自動電源OFF | 自動で電源が切れるまでの時間設定 |
| 記録画素数 | 7段階で変更できます |
| 言語 | 言語の設定ができます |
| 初期化 | メモリ内のデータを消去します |
| 初期設定 | 設定を初期化します |
| バージョン | 使用しません |

| | |
|-----|-----------|
| 16M | 4608x3456 |
| 12M | 4032x3024 |
| 10M | 3648x2736 |
| 8M | 3264x2448 |
| 5M | 2592x1944 |
| 3M | 2048x1536 |
| 2M | 1920x1080 |



アプリケーションの一部ご紹介

ここに紹介したアプリケーション以外にも虫眼鏡カメラに対応するのアプリもあります。各OS付属のカメラアプリでも一部機能するものもあります。

※アプリケーションのサポートは行っておりませんので予めご了承ください。

Android




USB Camera
沈焱 / ShenYao China
無料版、有料版と

端末、Googleplayで[USB Camera]検索してアプリをダウンロードして下さい。

- Android端末とカメラを接続します。
- アプリケーションがカメラを認識すると（初期は設定画面がでます）アプリが自動で起動します。
- : から各設定を変更できます。
- 右下にある ≡ から録画をタップすると録画が開始されます。もう一度タップすると録画が停止し、保存します。

USB Camera

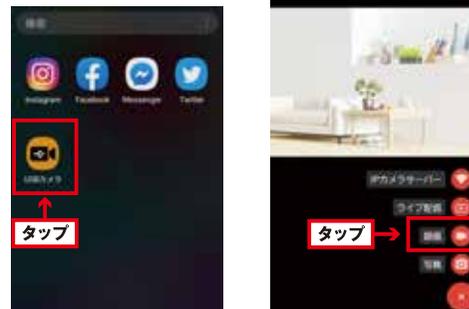

MAC OS



QuickTime Player
Apple
MAC OSに付属しています。

MAC OSのアプリケーションフォルダの中にQuickTime Playerが入ってます。

- MACとカメラを接続します。
- アプリケーションの中にあるQuickTime Playerを起動させます。
- ファイルメニューから新規ムービー収録を選択します。
- 録画ボタン●をクリックすると録画開始。もう一度クリックと録画が停止します。
- ファイルメニューから保存を選択して保存します。

QuickTime Player



アプリケーションのダウンロード

Android版



USB Camera

