

## 取扱説明書

# MQ120B

本体に不具合が発生した場合は本体のリセットをお試し下さい。リセットをする場合は慎重に行ってください。SDカードを初期化をする場合はPCでFAT32形式を選択し初期化して下さい。本製品を運用した結果の他への影響については、責任は負いかねますのでご了承ください。

使用前には充電を行ってください。充電は5V/1AのUSB電源に接続してください。充電所要時間は約4時間です。(出力電流1A以下の充電電源を使用しないでください。) 充電やパソコン接続時は必ず付属のケーブルを使用してください。ノートPCからなど出力が低い機器からの充電は避けて下さい。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。

本製品は精密機器です。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。防水ではございません。水のかかる場所等では使用しないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。使用前には充電を行ってください。

本製品は急速充電 (PD) に対応しておりません。充電やPCなどに接続する場合は付属のUSBケーブルをご使用ください。充電時間は約4時間で完了します。充電中、長時間録画中は本体が熱くなります。充電は5V出力電圧のUSB電源をお願い致します。(5V以上のUSB電源は故障の原因となります。出力電流1A以下の充電電源を使用しないで下さい。)

バッテリー残量が少なくなると撮影等ができなくなるのでその場合、充電を行ってください。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。


充電中は赤と青のステータスランプが同時に点灯します。満充電時は青ランプが点灯します。

当機種にマイクロSDカードをセットし、付属のケーブルでPCと接続しPCにマウント出来るか確認してください。


常に映像を書込む必要のある動画の場合、カードに一定レベル以上の転送速度 (クラス10、V30など) がないと、きちんとデータが書込めないこともあります。SDカードや機器の相性により書き込みが上手くいかない場合があります。

対応の容量は8~128GBまでです。マイクロSDカードは高速度正規品をご使用ください。当機種とSDカードの相性は保証対象外になります。当機種の小型カメラにはレンズにカバーはついておりません。電源をオンする前にマイクロSDカードをカメラにセットしてください。録画を開始する場合は待機状態を確認してから開始して下さい。ご不明な点がありましたら販売者のサポートメールへお問い合わせ下さい。


### 正面

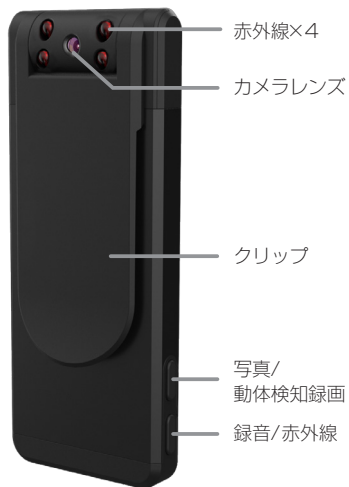

### 背面

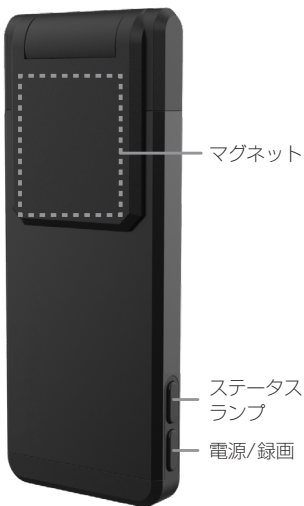

### 底面

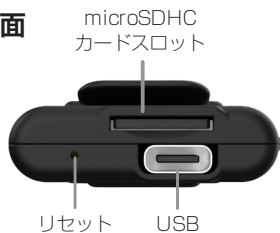

## 録画したデータなどはPCで

PCに接続する場合は付属のUSBケーブルをご使用ください。データのコピーや削除などはパソコン上で行って下さい。使い方はパソコンのマニュアルをご確認下さい。録画したデータをハードディスクにコピーして再生することをおすすめします。推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」や「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。

## 電源操作

ON：電源/録画ボタンを3秒間押し続けると、青のステータスランプが点灯し待機状態になります。

自動OFF：待機時に5分間以上操作がない場合は自動電源オフします。

OFF：待機状態時に電源/録画ボタンを3秒間以上押し続けるとランプが消灯し電源オフになります。

## 動画撮影

撮影する場合、被写体から50cm以上カメラ本体を離して下さい。

待機中に電源/録画ボタンを1回押しすと青ランプが点滅後に消灯し録画を開始します。録画ファイルは繰り返しオン設定時は5分間、繰り返しオフ設定時は8分間の分割ファイルにて保存されます。録画中に電源/録画ボタンを1回押しすると録画が停止し待機状態になります。\*録画中に電源/録画ボタン以外のボタンを1回押しすると録画が継続したまま青ランプが3回点滅して消え、「録画中」であることを知らせます。

## 音声録音

待機中に録音/赤外線ボタンを1回押しすると緑ランプが点滅後に消灯し録音を開始します。録音ファイルは60分間の分割ファイルにて保存されます。録音中に録音/赤外線ボタンを1回押しすると録音が停止し待機状態になります。\*録音中に録音/赤外線ボタン以外のボタンを1回押しすると録音が継続したまま緑ランプが3回点滅して消え、「録音中」であることを知らせます。

## 写真撮影

待機中に写真ボタンを1回押しすると青ランプが点灯したまま緑ランプが点灯して消え写真1枚撮影されます。

## 動体検知

動体検知の精度は保証するものではありません。

待機中に写真/動体検知ボタンを2秒間押し続けると動体検知録画に入ります。レンズ正面が光の変化を「動体」ととらえて録画します。検知される度に録画をします。動体検知録画中に写真/動体検知ボタンを2秒間押し続けると動体検知録画が停止し待機状態になります。動体検知動作中は本体のボタンを(どのボタンでもOKです)短押しすると、緑のランプが3回点滅し動作中の確認ができます。

## 不可視赤外線ライト ON/OFF

赤外線録画を行う場合は先に赤外線ランプをオンにする必要があります。録画中に赤外線をオンオフすることができません。待機状態時に録音/赤外線ボタンを2秒間押し続けると緑のステータスランプが点灯し、赤外線オンの待機状態になります。赤外線オンの待機状態時に電源/録画ボタンを1回押しすると赤外線動画撮影を開始します。赤外線は肉眼で見えない不可視タイプです。(ライト点灯の確認はスマホなどのカメラで見る事で確認できます) また、赤外線録画は白黒映像となります。赤外線をオフするには、赤外線待機状態時に録音/赤外線ボタンを2秒間押し続けると、緑ランプが消灯になります。

## リセット

リセットは電池切れの場合は機能しませんので充電してから行って下さい。

稀に機器が不安定やフリーズなった場合はリセットボタンを押しますと回復できます。なお、爪楊枝などを用い、リセットボタンはリセット穴から垂直に押し、ボタンを押した感触があればリセット完了です。

## 外部電源

ACアダプターやモバイルバッテリーなどパソコン以外の電源に接続し充電しながら録画録音できます。パソコンに接続する場合は認識されますため操作できません。

## 動画にタイムスタンプ/カメラ機能設定

本体にSDカードをセットして電源をオンにすると、**テキストファイルが自動生成**されています。付属のUSBケーブルでPCに接続し、本体に入っているテキストファイルを開きます。各ファイルの設定の数字を打ち替えます。**書式(改行、スペース等含む)などは変更しないで下さい。**(半角英数字)テキストファイルを上書き保存して閉じ、PC接続を解除し**カメラの電源をオン**にすると時刻設定の内容が反映されます。\*タイムスタンプはリセットされますので再度設定が必要になります。


### 「settime」ファイル



日付、時間/設定の数字のみを変更します。

※書式などは変更しないで下さい。故障の原因になります。

### 「settings」ファイル

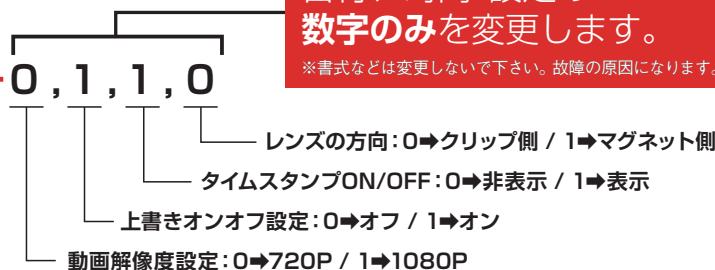

### 製品スペック

フォーマット	AVI
フレーム数	30FPS
メモリ容量	microSDHCカード(別売)※
本体サイズ	約95×32×15mm(W×H×D)
充電時間	約4時間
動画解像度	1920x1080px
写真解像度	4032x3024px
重さ	約40g
充電方法	ACアダプターまたはUSB
対応OS	Windows7/8/10

※128GBまで対応

付属品：本体・USBケーブル

## 64GB以上のmicroSDカードが認識されない場合

FAT32-FormatterWindows : 2000/XP/Vista標準のフォーマット機能は32GB以上の領域をPCでFAT32でフォーマットできないため、外部のソフトを使用すれば32GB以上のディスク領域をFAT32でフォーマットできます。

↓ FAT32-FormatterWindows

必要な方は上記リンクページの下にあるフォーマッターをダウンロードしてお使い下さい。

SDカードをフォーマットをする場合は慎重に行ってください。フォーマットをすると全てのデータが削除されます。本製品を運用した結果の他への影響については、責任は負いかねますのでご了承ください。

## ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

Mani@Q TA サポートメール : maniaq@outlook.jp

## 製品保証書

MQ120B

お名前	様	領収書・納品書 (コピー) 添付欄
ご住所	〒	
お電話番号		
お買い上げ日(商品到着日)		
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) <b>1ヶ月</b>	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

## 保証規約

### [1]保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

### [2]保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- 改造等の保証外動作を行った場合。E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J. 日本国外で使用された場合。

### [3]免責事項

- いかなる場合においても、内蔵メモリまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

### 【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。