

取扱説明書

MQ136/137


SDカードを初期化をする場合は慎重に行ってください。初期化をする場合はPCでFAT32形式を選択し初期化して下さい。本製品を運用した結果の他への影響については、責任は負いかねますのでご了承ください。

注意

MQ136/137はポータブル電源または固定電源が必要です。

本製品は精密機器です。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。防水ではございません。水のかかる場所等では使用しないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。使用前には充電を行ってください。

SDカードには、同じように見えてmicroSD、microSDHC、microSDXCと種類があります。常に映像を書込む必要のある動画の場合、**カードに一定レベル以上の転送速度**（クラス10、V30など）がないと、きちんとデータが書き込めないこともあります。機器の相性により特に、東芝製（KIOXIA）のカードや古いSDカードなどで書き込みが上手くいかない場合もありますので、できるだけ新しいものをご使用下さい。詳細などは各SDカードメーカーにお問合せ下さい。

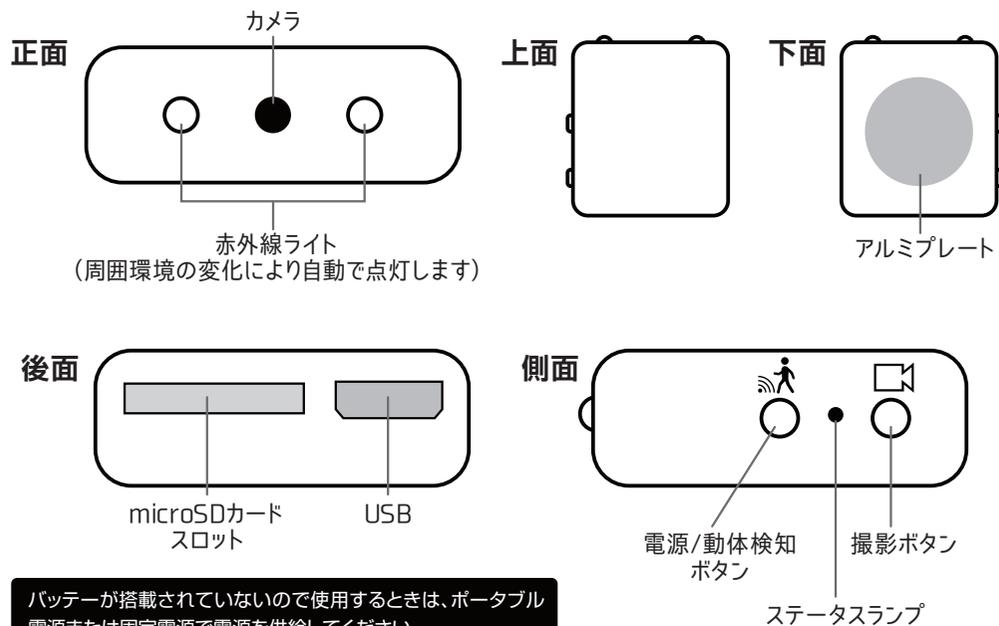

バッテリーが搭載されていないので使用するときは、ポータブル電源または固定電源で電源を供給してください。

録画したデータなど


PCに接続する場合は付属のUSBケーブルをご使用ください。データのコピーや削除などはパソコン上で行って下さい。使い方はパソコンのマニュアルをご確認下さい。録画したデータをハードディスクにコピーして再生することをおすすめします。推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」や「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。

撮影する場合、被写体から1~2m以上カメラ本体を離して下さい。

ご注意

MQ136/137を使用する場合は付属のUSBケーブルを接続し、ポータブル電源もしくは固定電源に接続してご使用下さい。

MQ1376/MQ137の赤外線ライトは周囲の環境の変化（暗くなると）により自動的にオン/オフを切り替えます。被写体から1~2m以上カメラ本体を離して撮影して下さい。自動IR機能により被写体が近すぎると自動IR機能が誤作動をしてしまいます。

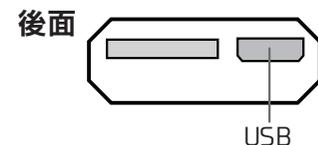

撮影前にSDカードの向きに注意して、SDカードをセットして下さい。


電源のオン/オフとビデオの録画

電源オン: 「電源」ボタンを長押し（2秒以上）して起動をし、青色のステータスランプが点灯したし、スタンバイ状態になります。

電源オフ: 「電源」ボタンを長押し（2秒以上）すと、ステータスランプが消灯してオフになります。

録画開始: スタンバイ状態で「撮影」ボタンを押すと録画が開始されます。撮影中はステータスランプが消灯します。

録画停止: 「撮影」ボタンを押すと録画が停止されます。青色のステータスランプが点灯して、スタンバイ状態になります。

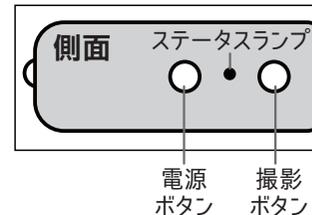


カメラの前で物体が動くと、カメラは自動的に2分間録画します

動体検知撮影/ループ撮影設定

動体検知撮影開始: スタンバイモードで、「動体検知」ボタンを1回押すと、赤色のステータスランプが点滅します。カメラの前で物体が動くと、自動的に録画を開始し、2分後に停止して動体検知スタンバイモードに戻ります。以後この状態を繰り返し撮影します。

動体検知撮影停止: 「動体検知」ボタンを1回押すと、スタンバイ状態に戻ります。

ループ撮影: ループビデオが有効になっている場合、メモ리카ードがいっぱいになると、自動的に最も古いビデオファイルに上書きします。ループ撮影のON/OFFはTIME.txt設定（次ページ）から変更できます。

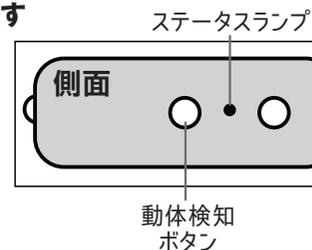

PCに接続する場合は付属のUSBケーブルで接続して本体の電源をONにして下さい。


動画にタイムスタンプを設定

2023-05-01 00:00:00 YY

日付、時間の数字の部分を変更できます。

Y: ループ撮影あり N: ループ撮影なし
Y: タイムスタンプあり N: タイムスタンプなし

本体にSDカードをセットして、付属のUSBケーブルで本機とPCを接続し、電源を入れます。タイム設定テキストが自動生成されてます。TIME.txtを開きます。2023-05-01 00:00:00 YY と書かれたテキストファイルが開きます。時刻を設定するにはテキストの数字を打ち替えます。書式などは変更しないで下さい(半角英数字)。保存して閉じて次回撮影時に設定が反映されます。※書式などは変更しないで下さい。故障の原因になります。

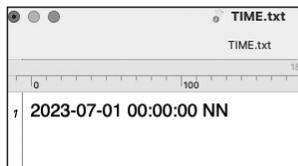

※お使いのパソコン、ソフトにより表示が違います。

スペック

動画：1020x1080/AVI形式
音声：モノラル形式
136 本体
サイズ：29x29x12mm
重量：12g
137 本体
サイズ：27x30x12mm
重量：6.9g

memo

付属品

本体・USBケーブル・フレキシブル
USBケーブル・マグネットマウン
ト・アルミプレート

ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

Mani@Q TA サポートメール：maniaq@outlook.jp

製品保証書

MQ136/137

お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	
お買い上げ日（商品到着日）	

販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 1 ヶ月
--------	------------------------------------

領収書・納品書
(コピー) 添付欄

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

[1]保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

[2]保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- 改造等の保証外動作を行った場合。E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J. 日本国外で使用された場合。

[3]免責事項

- いかなる場合においても、内蔵メモリまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

[瑕疵担保責任に関する特約]

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。