


取扱説明書 MQ124

使用前には充電を行ってください。充電は5V/1AのUSB電源に接続してください。急速充電(PD)には対応していません。急速充電(PD)で充電を行うと故障の原因になります。充電所要時間は約4時間です。(出力電流1A以下の充電電源を使用しないでください。)充電やパソコン接続時は必ず付属のケーブルを使用してください。ノートPCからなど出力が低い機器からの充電は避けて下さい。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。

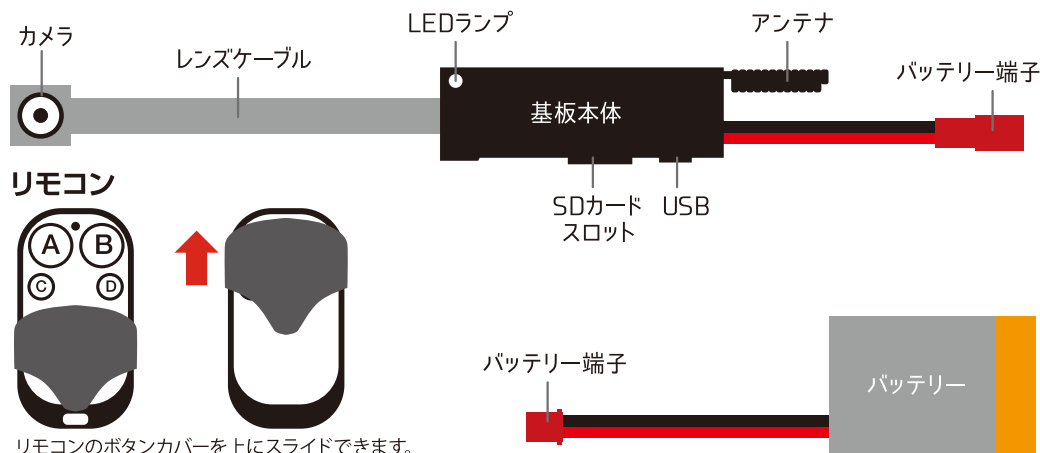

27A 12V リモコンの電池交換について

リモコンのLEDが点灯しない、反応が悪いなど症状がでましたらリモコンの電池交換をお勧めします。精密ドライバーなどで裏蓋のネジを外して交換して下さい。交換電池は27A形乾電池になります。

attention

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

使用前には充電を行ってください。本体とバッテリーの配線を接続の向きに注意して黒と赤の線を接続します。充電電源は出力1A以下のUSB電源を使用してください。(PC経由の充電を推奨します。)急速充電(PD)には対応していません。急速充電(PD)で充電を行うと故障の原因になります。充電中は赤いライトが点滅します。充電が完了すると青色のライトが点灯します。本製品は非防水仕様です。使用時および保管時は水気を避けてください。長期間使用しない場合は定期的に充電することをおすすめします。

録画準備

SDカードをセットしないとエラーになり、電源が自動で落ちます。対応のmicroSDカードは16~64GBになります。カードに一定レベル以上の転送速度(クラス10、V30など)がないと、きちんとデータが書き込めないこともあります。機器の相性により特に、東芝製(KIOXIA)のカードや古いSDカードなどで書き込みが上手くいかない場合もあります。




本体とバッテリーの配線を接続の向きに注意して黒と赤の線を接続します。SDカードをセットする場合は、カードの向きに注意して、「カッチ」とロックがかかるまで押し込んで下さい。取り出すときはSDカードを少し押し込んで放すとSDカードが押し出されます。




動画撮影

撮影する場合はレンズケーブルを何かしらの方法でレンズ等を固定してから撮影をすると上手に撮影できます。撮影操作は全てリモコンで操作します。

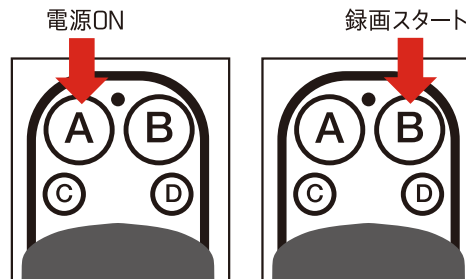

電源オン: Aボタンを長押ししてカメラを起動します。青ランプ点灯後、赤ランプが常時点灯します。スタンバイ状態になります。
録画スタート: Bボタンを押します。本体の赤ランプが4回点滅して消灯し、録画開始されます。もう一度Bボタンを押すと録画が停止します。スタンバイ状態にもどります。赤ランプが常時点灯します。
電源オフ: Aボタンを長押しすると青ランプ3回点滅後、電源がOFFになります。

写真&動体検知撮影

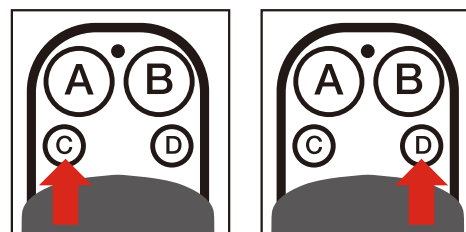

写真撮影: Cボタンを押して写真を撮ります。青ランプ1回点滅後、スタンバイ状態にもどります。
動体検知: Dボタンを押すと青ランプが2回点滅し、動体検知が開始されます。レンズの範囲で物体が動いたら録画開始。物体の動きが無い場合は動体検知待機になります。もう一度Dボタンを押すと動体検知が解除されます。スタンバイ状態にもどります。

動画にタイムスタンプを設定

2024-02-10 17:34:01 N

日付、時間の数字の部分を変更できます。

- Y タイムスタンプあり
- N タイムスタンプなし

右のQRコードからtime.txtをダウンロードして下さい。本体を付属のUSBケーブルでPCに接続します。本体フォルダの中にtime.txtをコピーします。time.txtを開きます。2024-02-10 17:34:01 N と書かれたテキストファイルを開きます。時刻を設定します。数字を打ち替えます。書式などは変更しないで下さい。(半角英数字) 保存して閉じて電源を入れると設定内容が反映されます。反映されるとテキストデータ無くなります。

※書式などは変更しないで下さい。故障の原因になります。



※お使いのパソコン、ソフトにより表示が異なります。

スペック

本体
サイズ：55x20x6mm
重量：9g

リモコン
サイズ：55x30x13mm
重量：25g

バッテリー
3.7V 1800mAh
サイズ：50x34x10mm
重量：35g

memo

付属品

本体・充電ケーブル・バッテリー・リモコン・キーホルダー

製品保証書

MQ124

お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	
お買い上げ日（商品到着日）	

販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 1ヶ月
--------	-----------------------------------

領収書・納品書 (コピー) 添付欄

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

- [1]保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。**
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。
- [2]保証適用除外事項について**
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
D. 改造等の保証外動作を行った場合。E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J. 日本国外で使用された場合。

- [3]免責事項**
A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または 使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実が発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】
商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

Mani@Q TA サポートメール：maniaq@outlook.jp