

説明書にこの告知が付いてる  
商品購入者様限定

期間、数量限定プレゼント!

レビュー投稿で  
どちらか1つをプレゼント



MQ120B

MQ120A

対象商品購入後のプレゼントまでの流れ

Step1

アマゾン  
レビューを  
記入



Step2

メールで  
ご連絡  
下さい



Step3

プレゼント  
ゲット!

今後、商品をご購入されるお客様に対して、ご購入いただいた商品がどのようなものだったのかを商品レビューに残していただけませんか。商品を購入する際、商品レビューはとても役に立ちます。

本製品のレビューして頂いた方にプレゼント致します。私共もお客様からの商品レビューを参考にさせていただき、より良い商品をお手元に届けることができるようスタッフ一同邁進してまいります。お手数をおかけいたしますが、どうぞご協力をお願い申し上げます。



上記QRをスマホのカメラでスキャンもしくはQRをタップでもメールを送れます。

レビューが済みましたら必要事項（購入者名、注文日、注文番号、住所、電話番号、ほしい商品名）を明記して下記のメールアドレスにご連絡下さい。

メールアドレス：info@tryangle.style

※1注文につきプレゼントは1回とさせていただきますので、予めご了承ください。※プレゼントはご注文者様に送らせて頂きます。ご注文不明などで弊社へ返送されました場合には、再発送は行いません。※レビュー投稿は、発送通知受け取り後1ヶ月以内をお願いいたします。1ヶ月より前のご注文は確認できません。※こちらの商品は保証対象外とさせていただきます。

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 外寸（本体）     | 95mm×49mm×9mm                    |
| 重量         | 40g                              |
| 動画解像度      | 2560×1440/1920×1080              |
| 対応メモリー容量   | 8-256GB マイクロ SD カード（非付属・正規高速品推奨） |
| 稼働時間       | 録画 4 時間                          |
| 接続インターフェース | Type-C                           |
| 充電電源       | DC5V                             |
| 充電時間       | 約 3 時間                           |
| 付属品        | レコーダー本体、専用 USB ケーブル              |



#### 保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要な事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実には発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】


商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

✉ サポートメール

support@tryangle.style

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| お買い上げ日 |                            |
| お名前    |                            |
| ご住所    | 〒                          |
| お電話番号  |                            |
| 販売店記載欄 | 製品保証期間<br>(製品到着日より)<br>3ヶ月 |

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

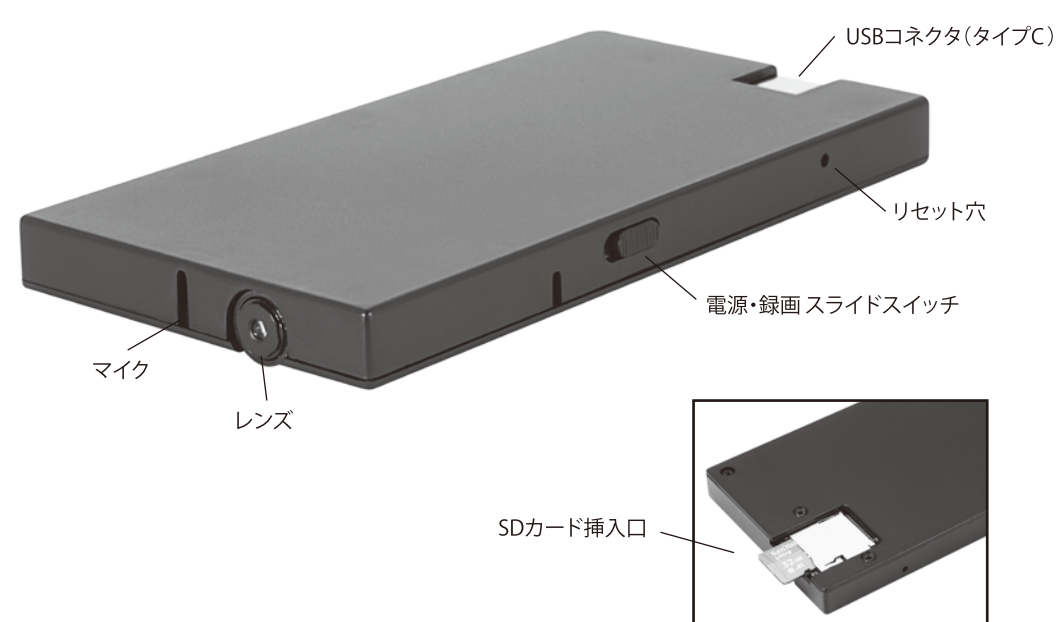

※SD カードを差し込む向きに注意してください。

※microSDHC/XC カードは別売です。256GB(FAT32) まで対応しています。

パソコン上で FAT32 フォーマットできる容量は 32GB となります。

32GB 容量以上は別途フォーマッターが必要です。WEB 検索にて入手できます。

※小型カメラは急速充電に対応していないため、急速充電器に接続する場合は故障の原因となります。

※microSDHC/XC カードについては、まれに相性合わない銘柄があるため、万が一メモリーカードがカメラに認識されない場合は、別のカードでお試ください。

●SanDisk(サンディスク)製 SDカード推奨 (弊社検証済み)



ご注意

■電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待つってからボタン操作を行ってください。

■本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。

■USB ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。

■分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。

■必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。

■撮影は被写体から 30cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。

■本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

■稀にメモリー相性ありますが、カード銘柄による相性は保証外とさせていただきます。

■長期間使用しない場合は、3 か月に 1 度取り出してフル充電をお勧めします。

■埋め込み型医療機器（ペースメーカー / 人工内耳など）から少なくとも 15cm の距離を保ってください。

■幼児が製品や付属品を飲み込まないように十分に注意してください。

■本書の内容および本製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

## 充電 お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

使用前には充電を行ってください。充電は付属のケーブルを用い 5V の USB 電源に接続してください。  
充電時は青のステータスランプが点灯します。満充電になりますと消灯となります。  
充電所要時間は約 3 時間です。(長期保存の場合 3 カ月に 1 回充電をおすすめいたします。)  
※PC 接続した場合、リムーバブルディスクとして認識されます。  
※電源をオンする前に microSD カードをカメラにセットしてください。

※充電には 5V-1000MA の出力を持つ電源アダプタまたはデスクトップコンピュータ、またはモバイル充電器を使用してください。  
高速充電器はご使用にならないでください。電流と電圧を超える充電器で充電すると、故障や破損の原因となる可能性があります。

## メモリーカード

使用前にはメモリーカードをセットしてください。スロットの奥まで押し込み「カチッ」とロックされます。  
メモリーカードの容量は 8GB～256GB 対応します。  
「ファイルシステム：FAT32」が必要となります。  
※稀にメモリー相性がありますが、カード銘柄による相性は保証外とさせていただきます。

## 録画

電源 / 録画ボタンをレンズ側へとスライドしますと青ランプが点灯後に消灯し録画開始します。  
録画中にスライドスイッチをカードスロット側へとスライドしますと録画を停止し電源オフします。  
メモリー容量がいっぱいになった時点から自動的に古いファイルから削除し上書き保存されます。

## 外部電源

本機種は充電しながら録画の操作ができます。ただし、パソコン接続時は認識されますので、充電しながら操作する充電電源は AC アダプターか大容量モバイルバッテリーに限られます。  
録画中に本機を充電電源に接続しますと、そのまま録画が継続しながら充電します。  
充電から抜きますと録画は継続します。

※急速充電器に接続しますと故障の原因となります。

## PC との接続 (PC でのフォーマットや動画の再生等)

本体を付属のケーブルを用いパソコンと接続すると認識されます。直接メモリーカードを本体から取り出してカードリーダーでも読み取りできます。

パソコンでの再生には「GOM プレイヤー」または「VLC プレイヤー」をお勧めします。  
どちらも無料でダウンロード可能です。

## WEB カメラ


カメラにメモリーカードを装着せずに電源オフの状態で付属のケーブルを用いパソコンに接続しますと外部カメラとして使用できます。

## リセット


カメラが応答しない場合は、ピン等を使用してリセット穴を押しカメラをシャットダウン(再起動)してください。  
※ピンはリセット穴に垂直に入れ、ボタンを押した感覚があればリセット完了です。ボタンは内部基板上にあるため慎重に行ってください。

## 各種設定

カメラにメモリーカードを装着し PC 接続しますと右のように認識されます。

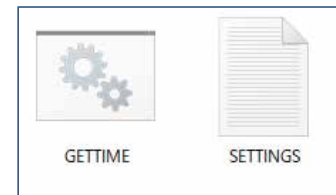

「GETTIME」ファイルをダブルクリックしますと「time」テキストが生成と同時にパソコン時刻と同期します。

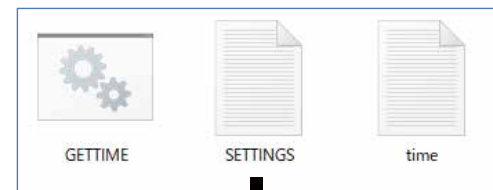

SETTINGS 内の数字で解像度などの設定が可能です。

- 1 桁目：解像度 1→1440 0→1080
- 2 桁目：レンズ向き 0→上方向 1→下方向
- 3 桁目：タイムスタンプ 1→表示 0→非表示



編集方法：テキストファイルを「書式を変えずに」、「半角」、「小文字」にて編集します。  
必要な個所を編集し、編集後に「上書き保存」をします。  
カメラを PC から抜き、カメラの電源を入れた時点で編集内容が反映されます。