

外寸	8.8cm×2.9cm×1.05cm
重量	70g
材質	メタル
動画解像度	2560×1440/1920×1080/1280×720
視野角	水平 120 度
モニター	1.3 インチカラー
対応メモリー容量	8-256GB マイクロ SD カード(非付属・正規高速品推奨)
稼働時間	録画 3 時間 / 録音 6 時間
機能	録画 / 録音 / 動体検知 / 赤外線ライト(不可視)
接続インターフェース	Type-C
充電電源	DC5V
充電時間	1.5 時間
付属品	レコーダー本体、専用 USB ケーブル、リセットピン、日本語取説



保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要な事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実には発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】


商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

✉ サポートメール

support@tryangle.style

お買い上げ日		
お名前		
ご住所	〒	様
お電話番号		
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 1ヶ月	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

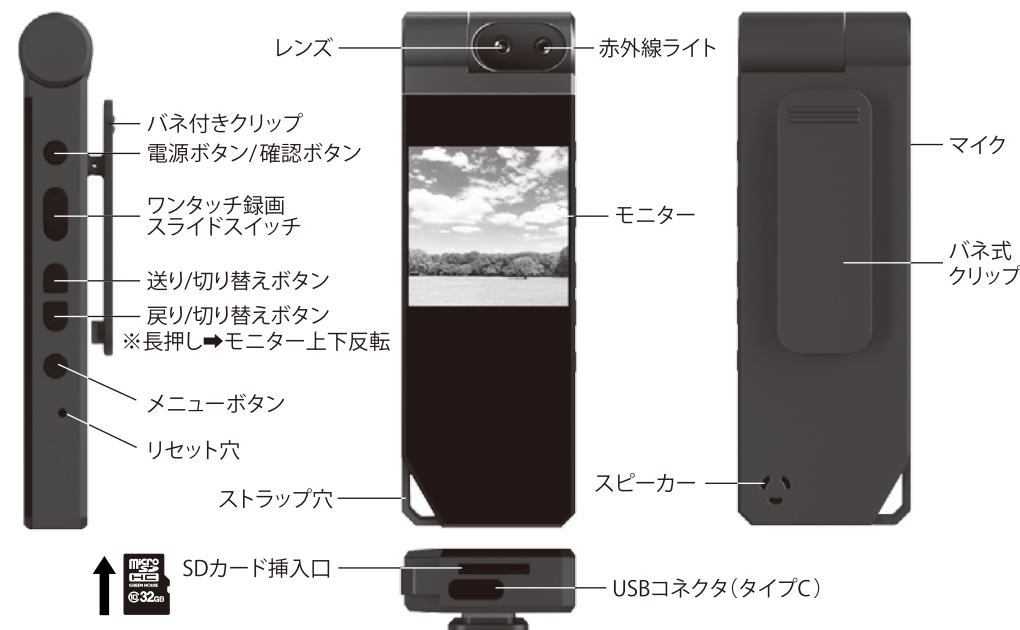

※SD カードを差し込む向きに注意してください。

※microSDHC/XC カードは別売です。256GB(FAT32) まで対応しています。

※microSDHC/XC カードについては、まれに相性合わない銘柄があるため、万が一メモリーカードがカメラに認識されない場合は、別のカードでお試しいください。

●SanDisk(サンディスク)製SDカード推奨(弊社検証済み)

※起動時に表記が稀に中国語の場合があります。その場合は取説内面の「本体設定」の中から言語設定を選択し日本語に設定しなおしてください。

⚠ ご注意

- 電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USB ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 撮影は被写体から 30cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。
- 稀にメモリー相性ありますが、カード銘柄による相性は保証外とさせていただきます。
- 長期間使用しない場合は、3 か月に 1 度取り出してフル充電をお勧めします。
- 埋め込み型医療機器（ペースメーカー / 人工内耳など）から少なくとも 15cm の距離を保ってください。
- 幼児が製品や付属品を飲み込まないように十分に注意してください。
- 本書の内容および本製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

⚠ 重要

マイクロ SD カードの「ファイルシステム」は「**FAT32**」である必要があります。**32GB 容量以上のマイクロ SD カードを PC 上で「FAT32」フォーマットする場合は別途フォーマッターが必要になる場合があります。**フォーマッターは WEB 検索にて無料入手できます。・高速正規品カードを推奨します。一部銘柄の相性は保証外です。・**パソコン接続時や充電時は必ず付属の USB ケーブルを使用してください。**なお、**急速充電は対応していません。**また、surface の接続は確認していません。

充電 お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

付属の USB ケーブルを本体に差し込み 5V の USB 電源に接続します。充電電量は液晶画面にて確認できます。
※PC 接続した場合、リムーバブルディスクとして認識されます。
※フル充電まで約 1.5 時間かかります。
※電源をオンする前に microSD カードをカメラにセットしてください。

※**充電には 5V-1000MA の出力を持つ電源アダプタ、またはデスクトップコンピュータ、またはモバイル充電器を使用してください。電流と電圧を超える充電器で充電すると、故障や破損の原因となる可能性があります。**

ワンタッチ録画（ワンタッチ録画スイッチ）

電源がオフ状態で、スイッチを上にはスライドすると、カメラの電源がオンになり、自動的にビデオ録画が開始します。スイッチを下にはスライドすると、録画を停止して電源がオフになります。他のボタンを押しても画面が起動するだけで、他の操作は無効です。このスイッチは、ワンタッチ録画設定専用で、他の操作はありません。

電源オン / オフ

「電源 / 確認ボタン」を 2 秒間押し続けると、画面がオンになり、録画スタンバイ状態に入ります。もう一度「電源 / 確認ボタン」を 2 秒間押し続けると電源がオフになります。

本体設定（ビデオ録画または写真スタンバイ状態で、「メニューボタン」を 2 回連続して押す）

ビデオ録画スタンバイ状態または写真スタンバイ状態で、「メニューボタン」を **2 回連続して押す**と、スクリーンセーバー、自動シャットダウン、光源周波数、ボタン音、**言語設定**、日付 / 時刻、フォーマット、デフォルト設定、バージョン確認等の設定が可能です。該当する設定を選択し、「確認ボタン」を押して設定完了です。

録画

録画スタンバイ状態で、「電源 / 確認ボタン」を押すと、録画が開始されます。録画されたビデオは 5 分ごとの分割ファイルに保存されます。録画中はモニターはオフになります。録画中に「電源 / 確認ボタン」や他のボタンを押すと録画状態が表示され、もう一度「電源 / 確認ボタン」を押すと録画が停止し、録画スタンバイモードに戻ります。録画中またはスタンバイモードでは、画面保護のために約 5 秒後に画面がオフになり、スタンバイ状態では、約 1 分後に自動的にシャットダウンします。
注：録画の状態では、他のボタンを押すと、画面左上で赤い●が点滅し、録画している事が確認できます。

録画設定：録画スタンバイモードで、「メニューボタン」を押すと録画設定モードに入ります。解像度、ループ録画、露出補正、動体検出、日付オン / オフ等の設定が可能です。「確認ボタン」を押すと設定完了です。

録音

録画スタンバイ状態で、「送り / 切り替えボタン」か、「戻り / 切り替えボタン」を押すと、画面に録音アイコン（マイク）が表示され、録音スタンバイモードに入ります。「確認ボタン」を押すと、録音が開始され、30 分ごとに保存されます。もう一度「確認ボタン」を押すと、録音を停止して保存し、録音スタンバイモードに戻ります。
注：録音状態で、他のボタンを押すと画面左上で赤い●が点滅し、録音していることを示します。

写真撮影

録画スタンバイ状態で、「送り / 切り替えボタン」か、「戻り / 切り替えボタン」を押すと、画面にカメラアイコンが表示され、写真のスタンバイに入ります。このとき、「確認」ボタンを短く押すと、画面左上のカメラアイコンが 1 回点滅し、写真が撮影されます。

カメラ設定：カメラスタンバイモードで、「メニューボタン」を押すと、カメラモード、解像度、連続撮影、画質、シャープネス、ホワイトバランス、カラー、ISO、露出補正、手振れ補正、クイックプレビュー、日付ラベル、などの設定が可能です。対応する設定を選択し、「確認ボタン」を押すと、設定完了です。

赤外線ライト

スタンバイモードで、「送り / 切り替えボタン」を長押しすると、赤外線ライトがオンになり、もう一度長押しすると、消灯します。

リセット

カメラが応答しない場合は、ピン等を使用してリセット穴を押しカメラをシャットダウン（再起動）してください。※ピンはリセット穴に垂直に入れ、ボタンを押した感覚があればリセット完了です。ボタンは内部基板上にあるため慎重に行ってください。

PC との接続（PC での動画の再生）

PC に接続するとカメラが起動します。**※接続には必ず付属のケーブルをご使用ください。**
モニターに「マスストレージ」「PC カメラ」「録画モード」と表示されます。「マスストレージ」が青く選択されていますのでそのまま本体の「電源・確認ボタン」を長押し（2～3 秒）すると PC に認識されます。

パソコンでの再生には「GOM プレイヤー」または「VLC プレイヤー」をお勧めします。どちらも無料でダウンロード可能です。

マスストレージ

PCカメラ
録画モード

ファイルの再生・削除

ビデオ録画または写真スタンバイ状態で、メニューボタンを約 2 秒間押し続けてフォルダー選択に入り、対応するビデオフォルダー（VIDEO）または録画フォルダー（ADUIO）を選択し、確認ボタンを押して開き、対応するファイルを選択し、確認ボタンを押して再生を開き、削除する必要がある場合は、メニューボタンを押して、削除するかどうかを選択できます。終了する場合はメニューボタンを一回押してフォルダー選択に戻りさらにメニューボタンを長押しします。

PC でのファイルの再生方法は PC 接続後「マスストレージ」を選択し、PC の管理画面で USB ドライブを選択してファイルを開き、再生・確認・削除が可能です。

その他

- ・電池残量が少なくなると、画面上の電池アイコンで表示または低電力モードが表示されます。
- ・カードが挿入されていない場合、電源を入れた後、画面にメモリカードを挿入してくださいと表示されます。