

説明書に告知が付いてる商品購入者様限定

期間、数量限定

レビュー投稿で変換ケーブルプレゼント



TypeC

TypeA変換

商品購入後のプレゼントまでの流れ



※1 注文につきプレゼントは1回とさせていただきますので、予めご了承ください。※プレゼントはご注文者様に送らせて頂きます。プロフィールが非公開の場合ご本人様の確認が出来ないため発送が出来ない場合があります。ご住所不明などで弊社へ返送されました場合には、再発送は行いません。※レビュー投稿は、発送通知受け取り後10日以内をお願いいたします。1ヶ月より前のご注文はシステム上、ご本人様の確認ができませんのでプレゼントの対象外になります。※こちらの商品は保証対象外とさせていただきます。

今後、商品をご購入されるお客様に対して、ご購入いただいた商品がどのようなものだったのかを商品レビューに残していただけないか。商品を購入する際、商品レビューはとても役に立ちます。

本製品のレビューして頂いた方にプレゼント致します。私共もお客様からの商品レビューを参考にさせていただき、より良い商品をお手元に届けることができるようスタッフ一同邁進してまいります。お手数をおかけいたしますが、どうぞご協力をお願い申し上げます。

レビューが済みましたら必要事項（購入者名、プロフィール名、注文日、注文番号、住所、電話番号、ほしい商品名）を明記して下記のメールアドレスにご連絡下さい。

メールアドレス：info@tryangle.style



上記QRをスマホのカメラでスキャンもしくはQRをタップでもメールを送れます。

Specification

LED全光束	約460lm(強)/約20lm(弱)
色温度	6500K
バッテリー	2500mAh
発光時間	約40時間(※常夜灯モード)
防水性能	IP65
人感センサー	有効距離 6m(最大)

付属品

本体・USBケーブル・ブラケット・ビスx2・アンカーボルトx2・フックx2

YouTube
Channel



tryangle
Co., Ltd



保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヵ月です。
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項
A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

✉ サポートメール maniaq@outlook.jp

お買い上げ日	
お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 1ヶ月

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

取扱説明書 MQ148

このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご紹介します。本製品を使用する前に本書をご覧ください。

注意


お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

本製品を落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。使用前には充電を行ってください。
ソーラーパネルで充電する場合は天候が快晴時で、ソーラーパネル側を日光に当たる様に設置して下さい。電源をOFFにして、日光に8時間(1~2日)以上置いて充電をして下さい。


本製品は**急速充電(PD)に対応していません**。付属のUSBケーブルで通常の充電でご使用ください。充電時間は約5時間(初期)で完了します。充電中は本体が熱くなる事があります。**充電は5V出力電圧のUSB電源**でお願い致します。(5V以上のUSB電源は故障の原因となります。出力電流1A以下の充電源を使用しないで下さい)

※ソーラーでの充電時間は、季節や天候、時期、日照時間により変動します。

正面

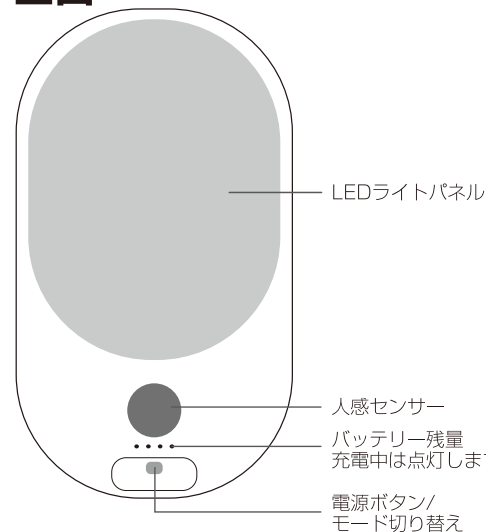



裏面

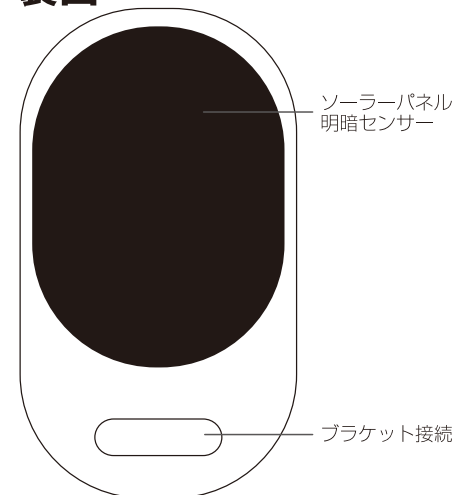

充電&給電

本体をUSB充電、もしくは他の機器へ給電する場合は、USB接続口のゴムカバーをずらし、USBケーブルを差し込んで充電、もしくは給電を行ってください。

側面

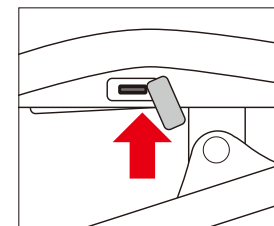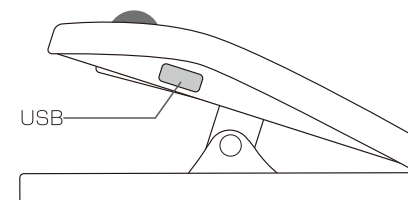


ゴムカバーをずらします

電源のオン/モード変更/オフ

常夜灯+人感モード


OFFの状態から電源ボタンを1回押します。常夜灯+人感モードになります。周囲が暗くなると常夜灯が点灯します。人の動きを感知するとライトが強点灯し、15秒後に常夜灯モードになります。周囲が明るいと消灯します。

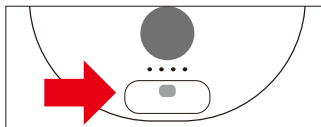

電源OFFからボタンを1回押します。

人感モード


OFFの状態から電源ボタンを2回押します。人感モードになります。常に消灯状態になります。人の動きを感知するとライトが強点灯し15秒後に消灯します。周囲が明るいと消灯します。

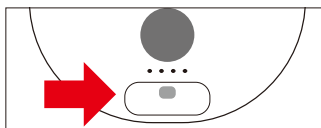

電源OFFからボタンを2回押します。

常夜灯モード

OFFの状態から電源ボタンを3回押します。常夜灯モードになります。周囲が暗くなると弱点灯します。周囲が明るいと消灯します。

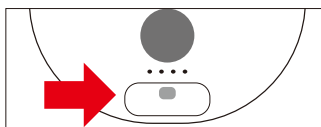

電源OFFからボタンを3回押します。

電源OFF

OFFの状態から電源ボタンを4回目を押すと電源がOFFになります。

人感センサーの範囲

設置の高さ
約1.5~4m

検知角度
約120°


検知距離約6m

本体に付いてるセンサーの特性上、手前から奥のような遅い直線の動きには反応しない場合があります。設置時に本体の角度などを調整して下さい。


検知エリアの目安は約6mになります。センサーは熱源を検知する仕組みのため、人以外、車のエンジン熱や動物などの体温に反応する場合があります。設置場所、季節、気温等によっても反応するタイミングが変わる場合があります。

設置方法


クリップ: クリップを開いて設置場所に挟みます。最大開閉幅は、約50mm以内です。柱、物干し竿等に挟むことができます。設置対象物によっては挟む事ができない、設置対象物に注意して設置して下さい。

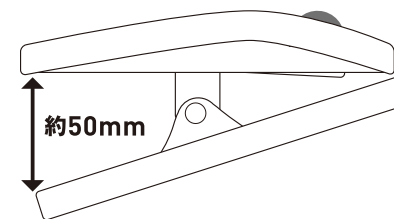

ブラケット: ブラケットを壁面に取り付けます。付属のビス、必要であればアンカーボルトを使用して壁面に取り付けます。取り付ける壁に合わせてご使用下さい。本体のジョイント穴とブラケットを奥までしっかり差し込んで完了です。

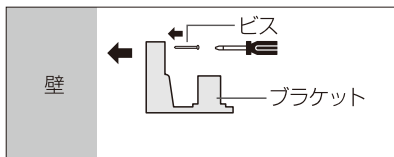

付属のフック: 付属のフックを使用すれば壁に穴を開けずに設置も可能です。

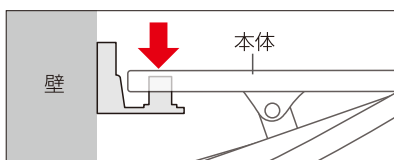

※高所での作業を行う場合、転落などの事故が起こらないように十分注意してください。作業する周辺にはむやみに物を置かないでください。

装置を天井などに取付ける場合は、装置を十分に支えられるような固定法を用いてください。固定が不十分であると装置が落下する可能性があります大変危険です。

設置環境等の注意点

背面には、ソーラーパネルと明暗センサーがあります。背面を日の当たらない場所や常に暗い場所では動作しない事があります。塞がない様に設置して下さい。

- 街灯やビルの明かり等が常に点灯して明るい場所。
- 樹木や建物の影になり常に暗い場所。
- エアコンの室外機が近くにあり高温になる場所。
- 風などで揺れるものがある場所。
- 大理石、ガラスなど光を反射する場所。
- 人以外でも反応します。動物、車、バイク等の熱源等。



メンテナンス

点灯しない、センサーが反応しないなどの症状がでましたら、USBケーブル使用して本体を充電してみてください。

ソーラーパネル部分が汚れてくると、十分に充電ができなくなり、点灯しなくなる事があります。雪や砂埃等がたまると充電効率がさがります。柔らかい布で優しく汚れなどを落として下さい。定期的に清掃することをおすすめします。

ブラケットで設置している場合は定期的にブラケットやビス等の緩みやがたつきがないか点検して下さい。

