



取扱説明書 MQ146

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご利用の前に、本書に記載されている内容を
よくお読みいただき、正しくご使用ください。

本デバイスで SD カードエラーが表示される場合は本体メニューから SD カードの
フォーマット(データは全て消去されます)を行って下さい。


注意

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。



本製品は精密機器です。落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。防水ではございません。水のかかる場所等では使用しないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。使用前には充電を行ってください。本製品は**急速充電(PD)に対応していません**。充電や PC などに接続する場合は**付属の USB ケーブルをご使用ください**。充電時間は約 1.5 時間で完了します。充電中、長時間録画中は本体が熱くなります。**充電は 5V 出力電圧の USB 電源**でお願い致します。(5V 以上の USB 電源は故障の原因となります。出力電流 1A 以下の充電電源を使用しないで下さい。)バッテリー残量が少なくなると撮影等ができなくなるのでその場合、充電を行って下さい。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。常に映像を書込む必要のある動画の場合、**カードに一定レベル以上の転送速度**(クラス 10、V30 など)がないと、きちんとデータが書込めないこともあります。SD カードや機器の相性により書き込みが上手くいかない場合もあります。

画面解説

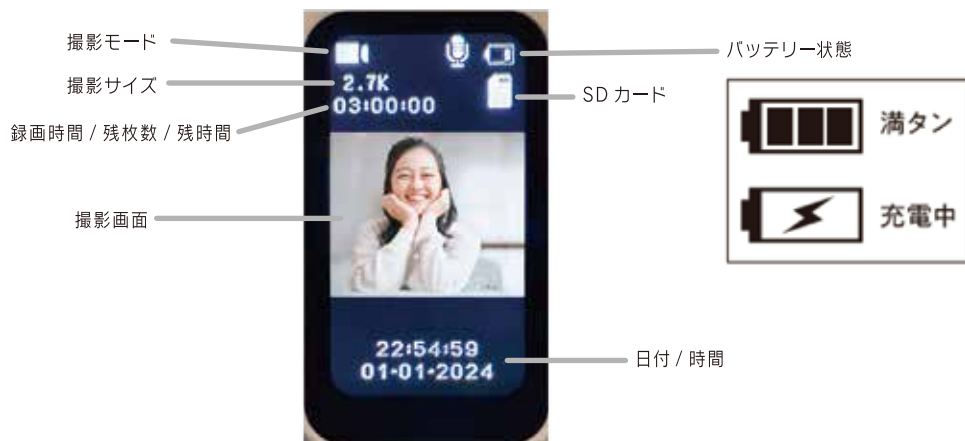

録画したデータなど

SD カードのデータのコピーや削除などはパソコン上で行って下さい。SD カードをデバイスから取り出し、カードリーダー等でパソコンに読み込ませます。使い方はパソコンのマニュアルをご確認下さい。録画したデータをハードディスクにコピーして再生することをおすすめします。

推奨再生プレイヤーは「GOM プレイヤー」や「VLC プレイヤー」です。WEB 検索にて無料入手できます。

充電 / SD カード セット

付属の USB ケーブルを使用して下さい。
ケーブルの種類によっては動作しないものもあります。

充電：背面にある USB にケーブルを接続すると充電を開始し、充電ランプが点灯します。充電を開始するとモニターが点灯しますが、電源ボタンを長押しすればモニターは消灯します。充電中は緑ランプが点灯し、完了すると消灯します。

SD カード：SD カードをセットします。カードの向きに注意して奥まで差し込みロックされるまで差し込んで下さい。取り出すときは SD カードを軽く押し込んで放すと SD カードが押し出されて取り出せます。



電源 ON / OFF

電源 ON：本体側面にある電源ボタンを長押し(約 2 秒)します。モニターが点灯し、本体が起動し、スタンバイ状態になります。

電源 OFF：電源を切るには電源ボタンを長押し(約 2 秒)すると電源が切れます。バッテリーが無くなると自動で電源が切れますのでその場合は充電を行って下さい。




動画撮影 / 写真撮影

動画撮影中はステータスランプ(青)がゆっくり点滅します。

動画撮影：スタンバイ状態で撮影ボタンを押します。撮影が開始されます。
もう一度押すと停止します。

写真撮影：スタンバイ状態でモードボタンを一度押します。モニターの表示が動画のアイコンから写真のアイコンに変更されます。撮影ボタン押すと写真が撮影されます。

モード
メニュー
撮影

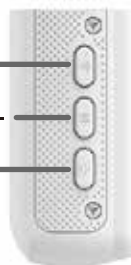

動画モード



写真モード

外部カメラ & PC への接続

付属の USB ケーブルを使用して下さい。
ケーブルの種類によっては動作しないものもあります。

ストレージモード：付属の USB ケーブルで PC とデバイスを接続させます。デバイスの画面でストレージモードを選択して、決定ボタンを押します。PC でデータを確認できます。

カメラ：付属の USB ケーブルで PC とデバイスを接続させます。デバイスの画面でカメラを選択して、決定ボタンを押します。外部カメラとして認識できます。対応のアプリ等でカメラを選択することができます。



リセット

リセット：動作が不安定になった場合はリセットをすると改善される場合があります。電源がオンの状態で、細い非金属のものでリセットスイッチを押します。ボタンを放すとデバイスの電源が切れてリセットされます。


リセット穴



メニュー画面

メニュー画面：M ボタンを一度押すとメニュー画面が表示されます。各項目を選択、変更ができます。M ボタンを押して、決定します。上移動ボタンを長押しで元の画面に戻れます。

上移動
メニュー / 決定
下移動

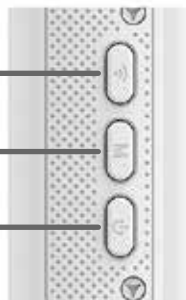

メニュー項目

動画解像度	2.7K/1080P/720P
写真解像度	12/10/8/5/3/2/1.3/1M
タイムラプス	オフ/1/2/5/10/30/60 秒
ループ録画	オフ/1 分/2 分/3 分/5 分
音声スイッチ	録画、録音オン/オフ
日付/時刻	日時の設定
自動電源オフ	オフ/1 分/3 分
スクリーンセーバー	オフ/1 分/3 分/5 分
言語設定	10 カ国の言語が選択できます
光源周波数	50Hz/60Hz
フォーマット	カードのデータを消去します
初期設定に戻す	本体を工場出荷状態に戻す
ファームウェア情報	使用しません


タイムラプス撮影

タイムラプス：動画撮影モードでタイムラプス撮影ができます。設定で撮影間隔を変更できます。タイムラプス撮影とは、一定の間隔で写真を連続で撮影し、それらを繋ぎ合わせて動画として再生する撮影で風景の変化や雪の動きなど、ゆっくりとした現象を短時間で表現できます。


スマホアプリでカメラとWIFI接続する

1. 「Roadcom」アプリをカメラに各アプリストアからダウンロードします。

Roadcom ▶

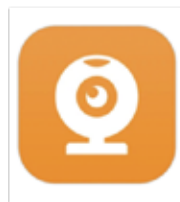


2. カメラのWIFI ボタンを長押ししてWIFI を開きます。

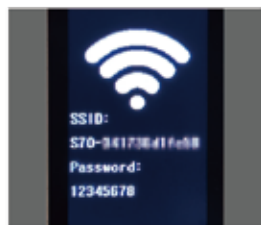

3. 携帯の設定からWIFI を選択し、WIFI リストからS70-※※※※※を選択し、パスワード 12345678 を入力し接続します。



4. 「Roadcom」アプリを開き、ホームのカメラアイコンをクリックして接続します。

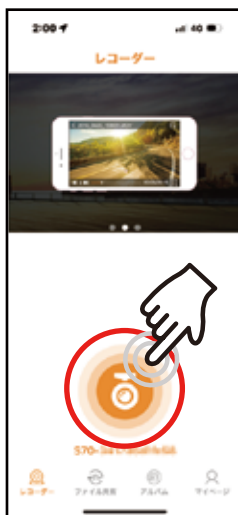

マグネット首掛けホルダー（付属品）

ホルダーを薄手の服の下(内側)に入れてください。ホルダーとカメラのシリコン面と合わせると吸着します。



※ペースメーカーを装着している方はご使用にならないでください。

MEMO

保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項
A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実が発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
E.付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【環境担保責任に関する特約】
商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の環境担保責任の規定は適用されないものとします。

 サポートメール

support@tryangle.style

お買い上げ日	
お名前	
ご住所	〒様
お電話番号	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 1ヶ月

この製品保証書は上記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

