

説明書にこの告知が付いてる  
商品購入者様限定

期間、数量限定プレゼント!

レビュー投稿で  
どちらか1つをプレゼント



MQ120B

MQ120A

対象商品購入後のプレゼントまでの流れ



今後、商品をご購入されるお客様に対して、ご購入いただいた商品がどのようなものだったのかを商品レビューに残していただけませんか。商品を購入する際、商品レビューはとても役に立ちます。

本製品のレビューして頂いた方にプレゼント致します。私共もお客様からの商品レビューを参考にさせていただき、より良い商品をお手元に届けることができるようスタッフ一同邁進してまいります。お手数をおかけいたしますが、どうぞご協力をお願い申し上げます。



上記QRをスマホのカメラでスキャンもしくはQRをタップでもメールを送れます。

レビューが済みましたら必要事項（購入者名、プロフィール名、注文日、注文番号、住所、電話番号、ほしい商品名）を明記して下記のメールアドレスにご連絡下さい。

メールアドレス：info@tryangle.style

※1注文につきプレゼントは1回とさせていただきますので、予めご了承ください。※プレゼントはご注文者に送らせて頂きます。プロフィールが非公開の場合ご本人様の確認が出来ないため発送が出来ない場合があります。ご住所不明などで弊社へ返送されました場合には、再発送は行いません。※レビュー投稿は、発送通知受け取り後10日以内にお願いいたします。1ヶ月より前のご注文はシステム上、ご本人様の確認ができませんのでプレゼントの対象外になります。※こちらの商品は保証対象外とさせていただきます。

## 取扱説明書

# デバイスアプリの 登録&設定方法


OSのバージョンや種類によって設定方法が異なる場合があります。使用している画像は全てiOS 18.5バージョンで解説してます。

デバイスは精密機器です。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。防水ではありません。水のかかる場所等では使用しないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。使用前には充電を行ってください。

常に映像を書込む必要のある動画の場合、**カードに一定レベル以上の転送速度**（クラス10、V30など）がないと、きちんとデータが書込めないこともあります。機器の相性により書き込みが上手くいかない場合もあります。

# 本デバイスでの設定のご注意


初期登録や設定の際は本説明書の順番で登録を行ってください。  
初期設定で本デバイスの登録に、デバイスのカメラを使ってQRコード読み取ったり、デバイスのカメラを使用してデバイスの登録を行う事はありません。

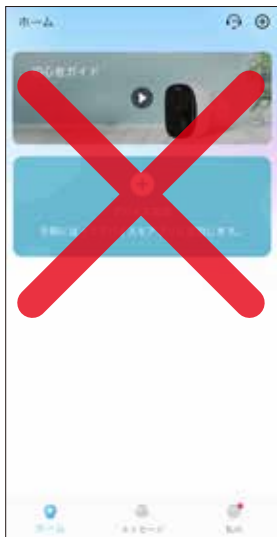

本デバイスではデバイスのカメラを使用して登録を行う事はありません。



登録する際にQRコードをスキャンする事はありません。

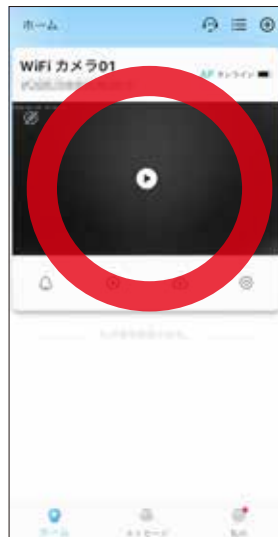

Wi-Fi設定、登録が済んだ場合はカメラリストに使用できるカメラが登録されます。

アプリ登録の際に**デバイスのカメラ機能**は使用しません。



# アプリのダウンロード

スマホのカメラで下のQRコードを読み取りアプリをダウンロードして下さい。

各アプリストア、AppleはApp Store、AndroidはGoogle Playで「O-KAM Pro」を検索してもダウンロードできます。



**O-KAM Pro**

Shenzhen VeePai IoT  
Intelligent Technology LLC

■ Free

アプリは無料でダウンロードでき、ご使用できます。



Android



iOS

QRをタップしてもダウンロードできます。



入手をタップしてダウンロードをします。



スマホにアプリがダウンロードされます。


# アプリの設定その1

アプリの設定をする場合は、デバイスにmicroSDカードをセットし、電源をONにして、Wi-FiもONにしてから設定を開始して下さい。

始めにアプリにアカウント、パスワードの設定、登録が必要。



アプリをタップして起動させます

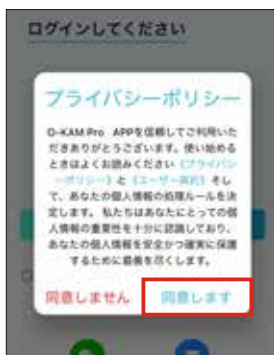

同意をタップします。




今すぐ登録をタップします。規約にもチェックを付けて下さい。

登録したメールアドレスに確認コードが届きます。



メールアドレスを入力し規約チェックを付けます。確認コードを取得するをタップ。

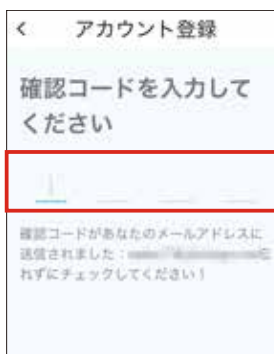

メールアドレスに届いた確認コードを入力します。



登録が完了したら任意のパスワードを設定して下さい。パスワードは忘れずに。

確認コードがメールに届かない場合は再度コードを拾得して下さい。



許可をタップして下さい。設定は後からでも変更できます。

アプリからのデバイスへのアクセスは必要に応じて「許可」をして下さい。基本は全て許可していただくとスムーズに設定が進みます。

許可の一部機能はスマホのシステム設定の通知設定からも変更も可能です。必要ないものは「許可しない」でも機能しますが後からも変更可能です。



アプリを一度終了させます。スマホの設定に移動します。

## スマホのWi-Fiの設定

設定をする場合は、デバイスの電源をONにして、Wi-FiもONにしてから設定を開始して下さい。



スマホの設定からWi-Fi設定でデバイスのWi-Fiを選択します。



Wi-Fiリストの「@MC-……」を選択します。



アプリを起動させます。

スマホのWi-Fiリストにデバイスが表示されない場合は本体のリセットを行って下さい。細い非金属のものでリセットスイッチを約7秒間押し続けます。本体LEDランプが点滅し、リセットされます。


# アプリの設定その2

本デバイスの登録に際して、デバイスのカメラを使ってQRコード読み取りたり、カメラを使用してデバイス登録を行う事はありません。(通常登録)




アプリを起動するとネット接続のための設定が始まります。

キャンセルを選択すると直接通信のみの接続になりネットを使用しない接続になります。(直接通信のみの設定)

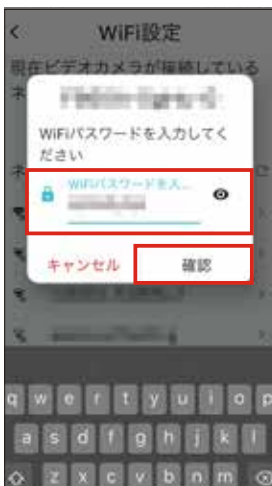

ご自宅のWi-Fiを選択してWi-Fiのパスワードを入力。

「2.4GHz」の周波数帯に対応した無線ルーターを使用します。(5GHz帯の周波数は使用できません)

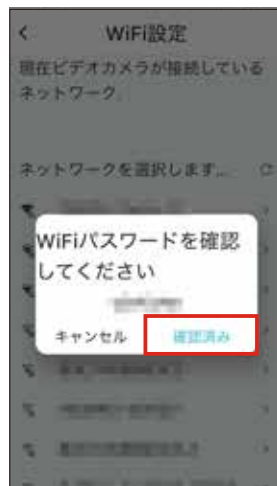


確認済みをタップ、ホーム画面にもどります。

以上で登録は完了になります。動画撮影は自動でスタートしてます。カメラや写真フォルダへの権限等を許可していないと録画がスタートしません。必要に応じて録画/停止等を行って下さい。

上手く動作しない場合は本体のリセットを行って下さい。細い非金属のものでリセットスイッチを約7秒間押し続けます。本体LEDランプが点滅し、リセットされます

## ホーム画面

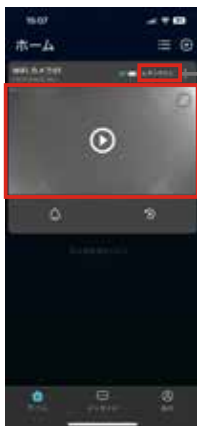

接続状況

## メイン画面



録画状況

画面をタップするとメイン画面に切り替わります

オンラインになりましたら、自動録画がスタートします。使用環境により、オンラインになるまで少し時間がかかる場合があります。


# 取扱説明書

## MQ111S

本製品をUSBで直接PCに接続しても認識できません。SDカードを本体から取り出して、PCでデータの移行等を行って下さい。SDカードを初期化をする場合はPCでFAT32形式を選択し初期化して下さい。本製品を運用した結果の他への影響については、責任は負いかねますのでご了承ください。

使用前には充電を行ってください。充電は5V/1AのUSB電源に接続してください。急速充電(PD)には対応しておりません。充電所要時間は約15時間です。(出力電流1A以下の充電電源を使用しないでください。)充電やパソコン接続時は必ず付属のケーブルを使用してください。ノートPCからなど出力が低い機器からの充電は避けて下さい。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。


**LEDランプ:** Wi-Fiで接続をしてスマホアプリ(O-KAM Pro)のデバイス設定から本体のLEDランプのON/OFFが設定できます。設定は以後保持されます。  
**スイッチ操作:** デバイスの各ボタン操作をする場合は慌てずに、ボタンを操作してLEDランプの色確認(約2~3秒間)しながら操作して下さい。

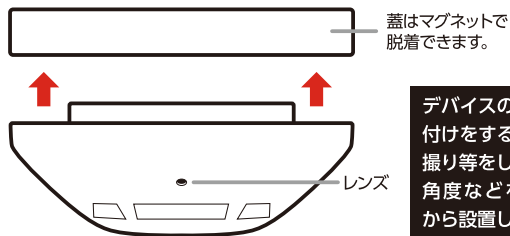

デバイスの設置、取り付けをする前に、試し撮り等をしてカメラの角度などを確認してから設置して下さい。

本製品は精密機器です。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。防水ではございません。水のかかる場所等では使用しないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。使用前には充電を行ってください。

常に映像を書き込む必要のある動画の場合、カードに一定レベル以上の転送速度(クラス10、V30など)がないと、きちんとデータが書き込めないこともあります。機器の相性により書き込みが上手くいかない場合もあります。

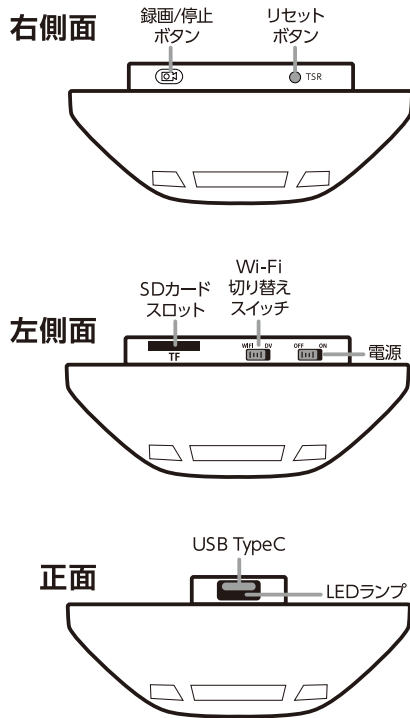

### ステータスLEDランプの動き

デバイス設定からLEDランプを常に消灯にすることも可能です。



### 録画したデータなど

SDカードのデータのコピーや削除などはパソコン上で行って下さい。SDカードをデバイスから取り出し、カードリーダー等でパソコンに読み込ませます。使い方はパソコンのマニュアルをご確認下さい。録画したデータをハードディスクにコピーして再生することをおすすめします。推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」や「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。

## 充電&SDカード

充電時は付属のUSBケーブルをご使用下さい。撮影前にSDカードの向きに注意して、SDカードをセットして下さい。

**充電:** USBケーブルを接続して充電を開始します。ステータスLEDが赤色が点灯します。充電完了すると消灯します。約15時間ほどで完了します。SDカードをセットする場合は、**カードの向きに注意して、「カッチ」とロックがかかるまで押し込んで下さい。**取り出すときはSDカードを**少し押し込んで放す**とSDカードが押し出されます。

正面




左側面



## 電源のオン/オフと動画 (Wi-Fi無し)


**電源オン:** 「電源スライドスイッチ」を右にスライドさせると電源がONになります。録画は自動でスタートします。ステータLEDが点灯、点滅後、緑LEDがゆっくり点滅します。録画ボタンを押すと一時停止、緑LEDが点灯します。もう一度押すと録画が再開します。

左側面

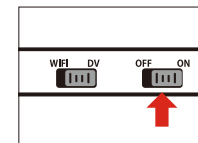

**電源オフ:** 「電源スライドスイッチ」を左にスライドさせると電源がOFFになります。


右側面

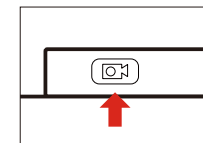

## リセット

新規ルーターに接続やWi-Fiや動作などが不安定になってしまった場合は本製品の電源がONの状態ですべてリセットします。細い非金属のものでリセットスイッチを約7秒間押し続けます。本体LEDランプが点滅し、リセットされます。

右側面

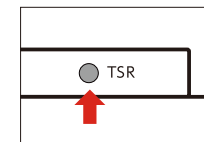

## ご使用いただくには、以下の環境や機器が必要です。

グローバルIPアドレス [IPv4] [IPv6]を用いたIPv4が付与されるインターネット接続環境をご用意ください。「UPnP機能」と「2.4GHz」の周波数帯に対応した無線ルーターを使用します。(5GHz帯の周波数は使用できません) スマートフォン/タブレットは、アプリによって対応できるOSが異なります。

※インターネット接続環境は必ず必要です。



本製品 インターネット スマートフォン

●プロバイダーやマンション、お使いの携帯電話回線などのネットワーク環境によっては本機能に必要な通信を制限され、動作しない場合があります。●ご利用のネットワーク環境により、ファイアウォールや無線ルーターの設定が必要になる場合があります。●共用設備などでセキュリティレベルが高く設定されている環境ではご利用にならない場合があります。●ダイレクト Wi-Fi (AP) 接続設定時はアプリを起動せずにスマホとカメラの Wi-Fi 接続を先に行う必要があります。●IP 接続は AP 接続状態でアプリ内で設定を行います。

# アプリのダウンロード

スマホのカメラで下のQRコードを読み取りアプリをダウンロードして下さい。



Android

iOS

QRをタップしてもダウンロードできます。



入手をタップします。




アプリがダウンロードされます。

各アプリストア、AppleはApp Store、AndroidはGoogle Playで「O-KAM Pro」を検索してダウンロードして下さい。

# アプリの設定

アプリの設定をする場合は、デバイスの電源をONにして、Wi-FiもONにしてから設定を開始して下さい。

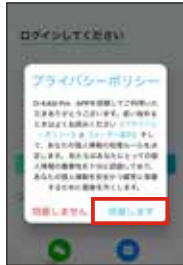

アプリを立ち上げて、同意をタップします。



今すぐ登録をタップします。規約にもチェックを付けて下さい。



メールアドレスを入力して確認コードを取得をするをタップ。



メールアドレスに届いた確認コードを入力します。



登録が完了したらパスワードを設定して下さい。



必要に応じて許可をタップして下さい。後で変更もできます。

アプリからのデバイスへのアクセスは必要に応じて「許可」して下さい。必要ないものは「許可しない」でも機能します。後からも変更可能です。システム設定の通知設定から変更も可能です。



アプリを一度終了させます。スマホの設定に移動します。



スマホの設定からWi-Fi設定で本製品のWi-Fiを選択します。



Wi-Fiリストの「@M……」を選択します。

Wi-Fiのリストに本製品が現れない場合は本体のリセットを行って下さい。細い非金属のものでリセットスイッチを約7秒間押し続けます。本体LEDランプが点滅し、リセットされます。



アプリを起動させます。



この画面でキャンセルを選択すると直接通信のみの接続になりネットを使用しない接続になります。(直接通信のみの設定) 必要に応じて選択して下さい。




ご自宅のWi-Fiを選択してWi-Fiのパスワードを入力。



確認済みをタップ、ホーム画面にもどります。

# ホーム画面

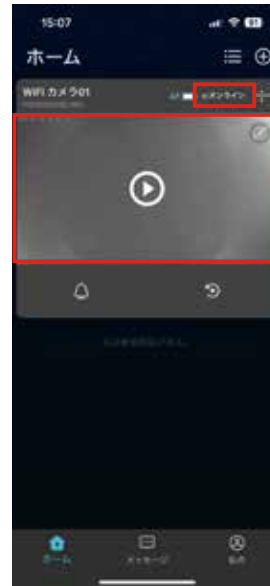

接続状況

画面をタップするとメイン画面に切り替わります


オンラインになりましたら、自動録画がスタートします。使用環境により、オンラインになるまで少し時間がかかる場合があります。

# メイン画面



登録は完了になります。録画が自動でスタートしています。必要に応じて録画/停止等を行って下さい。上手く動作しない場合は本体のリセットを行って下さい。細い非金属のものでリセットスイッチを約7秒間押し続けます。本体LEDランプが点滅し、リセットされます。

# ホーム画面

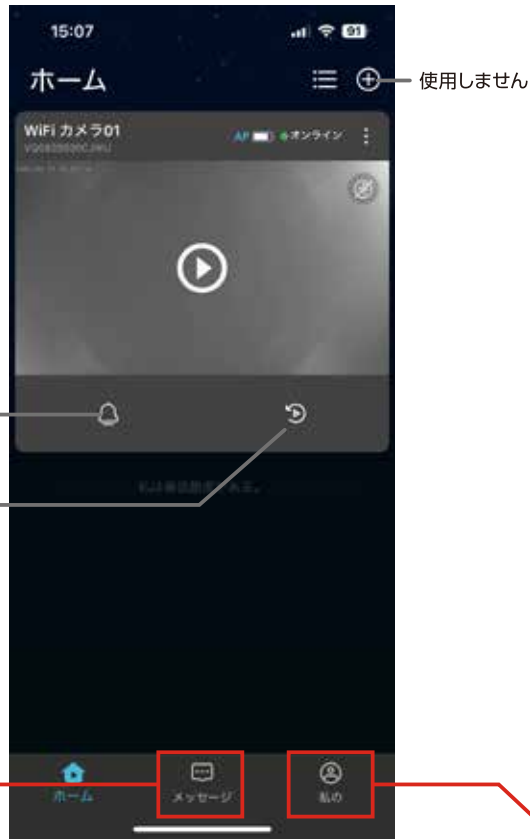

## 動体検知通知



# メイン画面説明1



## 全画面表示




スマホを縦から横に90°に傾けると全画面表示に切り替わります。スマホを元に戻すと画面も戻ります。



動体、人体検知での検知の範囲を指定出来ます。画面の反応範囲を指定して塗りつぶします。画面右上の有効をタップして決定して下さい。

# メイン画面説明2

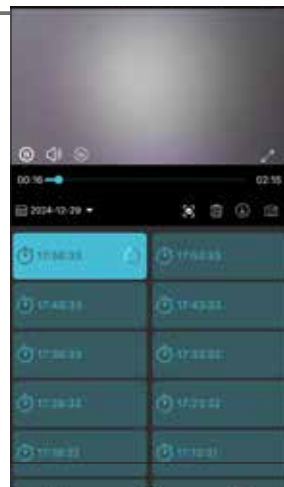

## 録画データについて

連続動画撮影したデータは分割形式ファイルで保存されます。ファイルは約5分間の動画として保存されます。連続録画開始直後、**撮影時間が5分未満の場合はファイルは保存されません**。連続録画終了直後も同じで**5分未満で録画を停止しますと保存されません**。ご注意ください。

# システム設定画面



## 使用しません

アプリからのデバイスへのアクセスは必要に応じて「許可」をして下さい。必要ないものは「許可しない」でも機能します。

# デバイス設定1




設定



本体の状態を表示します。  
使用しません

## 作業モードの変更

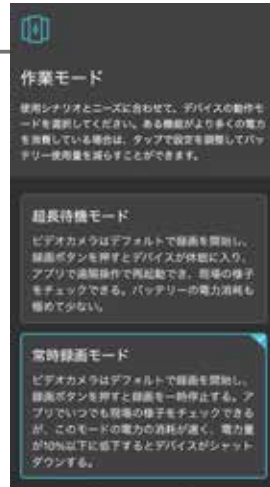

超長時間待機モードと常時録画モードを選択できます。



カメラの名前を変更できます  
ボリューム変更  
カメラのLEDランプをON/OFF  
複数台使用時に使用  
通常は使用しません


ルーターの変更  
使用しません  
使用しません  
本体の再起動  
ができます  
工場出荷状態に  
もどします。



赤外線機能が無い  
デバイスは動作し  
ません。

赤外線ライトの  
ON/OFF  
映像の  
上下反転  
使用しません  
映像に日時  
の表示のON/OFF

# デバイス設定2

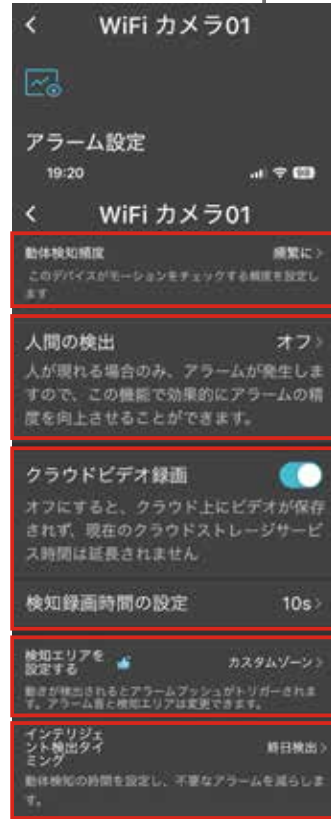

お知らせ頻度設定  
人体検知ON/OFF  
使用しません  
検知範囲設定  
検出時間帯の設定



SDカードの状態を確認できます。フォーマットをタップするとSDカードのフォーマット行います。全てのデータを削除されますので大事なデータはPC等に保存して下さい。

# トラブルシューティング

カメラが動作しない	本製品を充電をしてみてください。充電時間は約5時間です。充電しても動作しない場合は、本体のリセットボタンを押して本体を再起動して下さい。
映像が逆さまに映る	設置の仕方により映像が逆さまになる場合はアプリのメイン画面から映像の上下を変更して下さい。
Wi-Fiが繋がらない	スマホ側の設定のWi-Fi画面で本製品を選択されているか確認して下さい。電源を切る度に接続をして下さい。
動作が不安定	Wi-Fi電波から遠すぎる場所、建物に囲まれている、強い電波が出ている等、電波の良い場所に移動して接続してみてください。
アプリが動作しない	アプリを再起動、スマホ再起動してみてください。それでも動作しない場合はアプリをいったん削除して、再ダウンロードしてみてください。

## attention

**お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。**

使用前には充電を行ってください。充電電源は出力5V/1~2A以下のUSB電源を使用してください。**急速充電(PD)には対応しておりません。**充電中は本体のLEDが赤に点灯します。充電が完了するとLEDが消灯します。充電時間は約15時間くらいになります。本製品は非防水仕様です。使用時および保管時は水気を避けてください。長期間使用しない場合は定期的に充電することをおすすめします。

本製品は精密機器です。落としたり、ぶついたり、強い衝撃を与えたりしないでください。防水ではございません。水のかかる場所等では使用しないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。使用前には充電を行ってください。

常に映像を書き込む必要のある動画の場合、**カードに一定レベル以上の転送速度**（クラス10、V30など）がないと、きちんとデータが書き込めないこともあります。機器の相性により書き込みが上手くいかない場合もあります。

## スペック

動画サイズ	~2.3K低照度レンズ
形式	MP4
本体サイズ	98x45mm
重量	195g
SDカード	8~256GB対応
USB	TypeC

## 付属品

本体・充電ケーブル

☎ ☎ 219-249465

## ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

Mani@Q

サポートメール：maniaq@outlook.jp

## 製品保証書

MQ111S

お名前	様	領収書・納品書 (コピー) 添付欄
ご住所	〒	
お電話番号		
お買い上げ日 (商品到着日)		
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) <b>1ヶ月</b>	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

## 保証規約

### [1]保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

### [2]保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- 改造等の保証外動作を行った場合。E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J. 日本国外で使用された場合。

### [3]免責事項

- いかなる場合においても、内蔵メモリまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

### 【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。