
取扱説明書
MQ158

SDカードを初期化をする場合は慎重に行ってください。初期化をする場合はPCでFAT32形式を選択し初期化してください。本製品を運用した結果の他への影響については、責任は負いかねますのでご了承ください。

・使用前には充電を行ってください。**充電は5V/1AのUSB電源に接続**してください。
・**急速充電（PD）は対応しておりません。故障の原因になります。**
・充電所要時間は約1時間です。（**出力電流1A以下**の充電電源を使用しないでください。）
・充電やパソコン接続時は**必ず付属のケーブル**を使用してください。
・**ノートPCからなど出力が低い機器**からの充電は避けてください。
・蛍光灯などの下で撮影する場合、ノイズや画面の乱れが発生する場合があります。
・操作時は「ボタンを押す」とありますが、軽く押すようにしてください。
・低電量時は時計は表示されますが録画ができない場合があります。充電してから使用してください。
・長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。
・SDカードは、機器の相性によりカメラに認識されない場合があります。その場合は別のカードでお試しください。

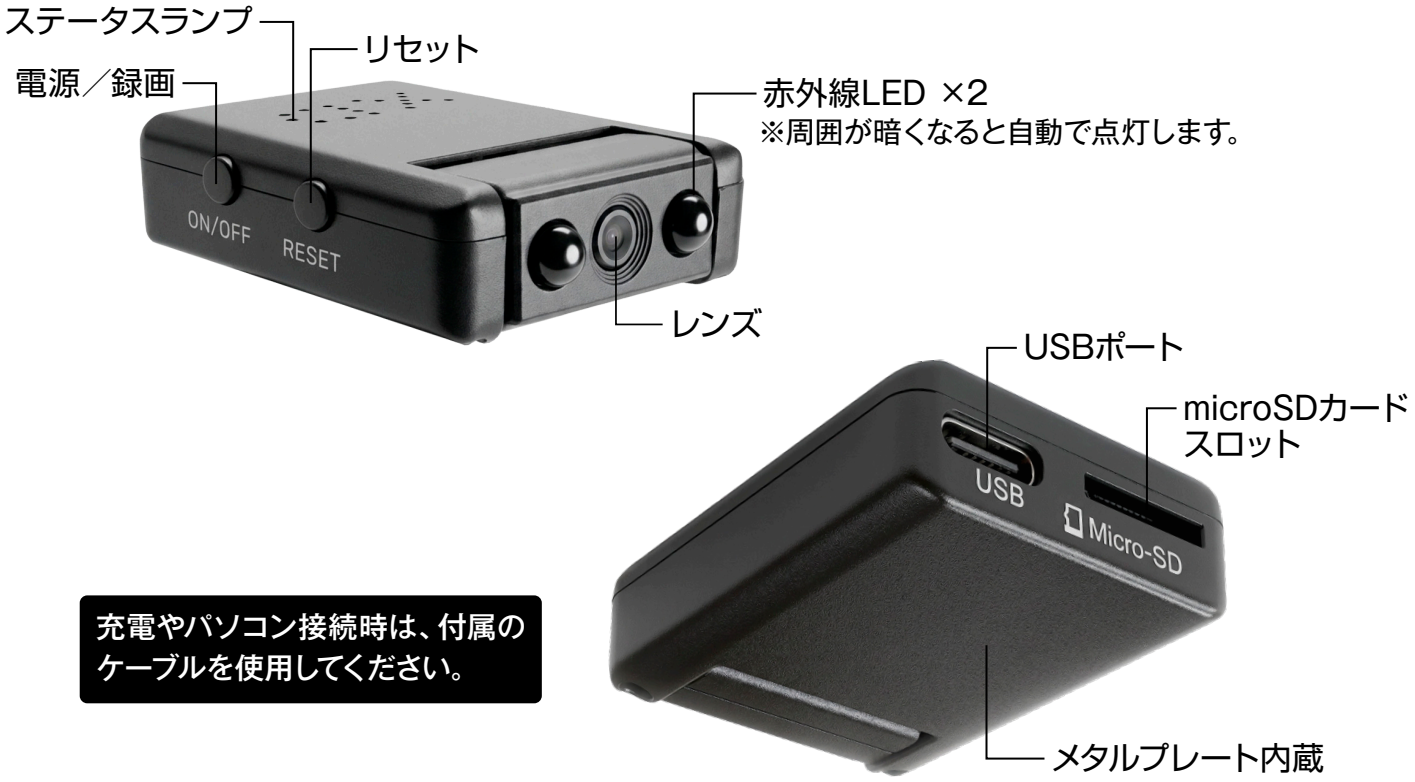

充電やパソコン接続時は、付属のケーブルを使用してください。

attention

本製品は精密機器です。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたりないでください。故障の原因になります。
自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。動作中は熱が発生します。
低電量時は録画・録音できない場合があります。操作ボタン等は、軽く押すようにしてください。
長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。

・不具合が発生した場合はSDカードの初期化をお試しください。
・初期化をする場合は慎重に行ってください。
・初期化をする場合はPCでFAT32形式を選択し初期化してください。
・本製品を運用した結果の他への影響については、責任は負いかねますのでご了承ください。
※初期化を行うと全てのデータが削除されますのでご注意ください。

充電／外部電源

ノートPCなど出力の低い
USBポートは避けてください。

ご使用前には必ず充電を行ってください。充電が開始されると赤ランプが点灯し、完了するとランプは消灯します。充電時間は約1時間です。
SDカードがセットされている場合、赤ランプ点灯後しばらくすると青ランプが3回点滅後消灯し自動で録画が開始されます。



電源／録画方法

撮影前に右図を参考に
SDカードをセットしてください。

電源オン（自動録画）
「電源／録画」ボタンを長押し（2秒以上）すると、青ランプが点灯後しばらくすると3回点滅後消灯し、自動で録画が開始されます。

録画停止
録画中に「電源／録画」ボタンを押すと録画を停止し、青ランプが点灯して待機状態になります。

録画開始
待機状態で「電源／録画」ボタンを押すと青ランプが3回点滅後消灯し、録画が開始されます。

電源オフ
待機状態で「電源／録画」ボタンを長押し（2秒以上）すると、青ランプが消灯し電源がオフになります。

※録画ファイルは一定時間ごとに保存され、メモリーカードがいっぱいになると、自動的に最も古いビデオファイルに上書きします。





赤外線ライト

撮影する場合、被写体から1m以上
カメラ本体を離してください。

赤外線ライトは周囲が暗くなると自動的にオンとオフを切り替えます。
被写体から1m以上カメラ本体を離して撮影してください。
被写体が近すぎると自動IR機能が誤作動をしてしまいます。



リセット

本製品がフリーズしたり動作が不安定になった場合は「リセット」ボタンを押すとリセットされます。リセットしても正常に動作しない場合は、パソコンに接続しパソコン上でメモリーのフォーマットを行ってください。
※フォーマットを行うと全データが削除されますのでご注意ください。



録画したデータなど

パソコンに接続する場合は、付属のUSBケーブルをご使用ください。データのコピーや削除などはパソコン上で行ってください。使い方はパソコンのマニュアルをご確認ください。録画データはパソコンにコピーして再生することをおすすめします。推奨再生プレイヤーは「GOM」や「VLC」です。WEB検索にて無料入手できます。

タイムスタンプ

本体にSDカードをセットして、付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。
自動生成されているテキストファイル「time.txt」を開きます。
テキストファイルの日時を打ち替えて上書き保存します。（下記参照）
次回撮影時に設定が反映されます。
※書式（半角英数字）などは変更しないでください。故障の原因になります。

2024-06-01 00：00：00 Y

日時の数字の部分を変更できます。

Y：表示あり　**N**：表示なし

スペック

動画サイズ：1920×1080px
動画形式　：AVI
FPS　　：30FPS
赤外線　　：LED2灯（不可視／自動）
稼働時間　：約90分
メモリ　　：最大128GB対応
サイズ　　：約32×43×12㎜
重量　　：約15g

memo

ご注意

■電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
■本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。
　また、濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
■USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
■分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
■必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
■本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

Mani@Q TA　サポートメール：maniaq@outlook.jp

製品保証書 MQ158

お名前	様
ご住所　〒	
お電話番号	
お買い上げ日（商品到着日）	

領収書・納品書
（コピー）添付欄

販売店記載欄	製品保証期間 （製品到着日より） 1ヶ月

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合、
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。
保証期間の過ぎた商品や購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。
なお、保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
D.改造等の保証外動作を行った場合。
E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項
A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
E.付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】
商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。